

HP Photosmart 8400 series uzzīņu rokasgrāmata

Latviešu



Autortiesības un preču zīmes

© Autortiesības 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Pavairošana, adaptēšana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot autortiesību likumos atļautajos gadījumos.

Paziņojums

HP produktu un pakalpojumu servisa nodrošinājums ir izklāstīts šiem produktiem un pakalpojumiem pievienotajos garantijas paziņojumos. Nekas no šeit minētā nav interpretējams kā papildu garantija. HP neatbild par šajā tekstā pieļautām tehniskām un redakcionālām kļūdām vai izlaidumiem.

Kompānija Hewlett-Packard Development Company, L.P. nav atbildīga par nejausiem vai izrietošiem kaitējumiem, kas radušies saistībā ar šī dokumenta un programmas materiāla, kas tajā aprakstīts, piegādi, veikspēju vai lietošanu vai arī izriet no tās.

Preču zīmes

HP, HP logotips un Photosmart ir Hewlett-Packard Development Company, L.P. īpašums.

Secure Digital logotips ir SD Association preču zīme.

Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes. CompactFlash, CF un CF logotips ir CompactFlash Association (CFA) preču zīmes.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO un Memory Stick PRO Duo ir Sony Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

MultiMediaCard ir Vācijas kompānijas Infineon Technologies AG preču zīme un licencēta asociācijai MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive ir Hitachi Global Storage Technologies preču zīme.

SmartMedia ir Toshiba Corporation preču zīme.

xD-Picture Card ir Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation un Olympus Optical Co., Ltd. preču zīme.

Mac, Mac logotips un Macintosh ir Apple Computer, Inc. reģistrētas preču zīmes.

Bluetooth preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un kompānija Hewlett-Packard Company šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. PictBridge un PictBridge logotipi ir Camera & Imaging Products Association (CIPA) preču zīmes. Citi ražotāju un to produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Printerī iebūvētās programmatūras daļas pamatā daļēji ir Independent JPEG Group darbs.

Šajā dokumentā iekļauto fotoattēlu īpašumtiesības pieder to oriģinālu īpašniekiem.

Reglamentējošais modeļa identifikācijas numurs SDGOA-0403

Reglamentējošās identifikācijas nolūkā produktam ir piešķirts reglamentējošais modeļa numurs. Produkta reglamentējošais modeļa numurs ir SDGOA-0403. Reglamentējošo numuru nedrīkst sajaukt ar tirdzniecības nosaukumu (printeris HP Photosmart 8400 sērija) vai produkta numuru (Q3388A).

Informācija par drošu lietošanu

Lietojot šo ierīci, vienmēr ievērojiet drošības pasākumus, lai mazinātu ugunsgrēka vai elektrotrauma iespējamību.



Brīdinājums Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektrošoka, nepakļaujiet šo ierīci ūdens vai jebkāda veida mitruma ietekmei.

- Izlasiet un iegaumējiet visas *HP Photosmart 8400 sērijas uzstādīšanas rokasgrāmatā* norādītās instrukcijas.
- Pievienojot ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, lūdziet padomu kvalificētam elektriķim.
- Ievērojiet visus uz ierīces parādītos brīdinājumus un instrukcijas.
- Atvienojiet ierīci no strāvas pirms ierīces tīrīšanas.

- Neuzstādiet un nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā, kā arī neaizlieciet to ar mitrām rokām.
- Uzstādiet ierīci drošā vietā uz stabilas virsmas.
- Uzstādiet ierīci aizsargātā vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz strāvas vada vai paklupt pār to un vads nevar tikt citādi bojāts.
- Ja ierīce nedarbojas pareizi, informāciju par problēmu novēršanu skatiet ekrānā redzamajā HP Photosmart printera palīdzībā.
- Ierīcē nav detaļu, kuras varētu apkalpot lietotājs. Apkopi uzticiet kvalificētiem servisa speciālistiem.
- Lietojiet ierīci vietā ar labu ventilāciju.

Saturs

1	Apsveicam ar pirkumu!	3
	Papildinformācijas meklēšana	3
	Kas iekļauts komplektācijā	3
	Printera apskats	4
	Printera izvēlne	8
	Informācija par papīru	15
	Informācija par drukas kasetni	17
2	Drukāšana ar jauno printeri	21
	Ātra darba sākšana	21
	Drukāšana, neizmantojot datoru	22
	Atmiņas karšu lietošana	22
	Atbalstītie failu formāti	22
	Atmiņas karšu ievietošana	23
	Fotoattēlu izvēle	23
	Izvēlēto fotoattēlu drukāšana	24
	Fotoattēlu uzlabošana	24
	Printera priekšrocību maiņa	24
	Savienojuma izveide	24
	Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm	25
	Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share	26
	Drukāšana, izmantojot datoru	28
3	Programmatūras instalēšana	31
	Instalēšana	31
	Instalēšanas problēmu novēršana	32
a	Tīklošana	35
	Tīklošanas pamati (Windows un Macintosh)	35
	Interneta savienojums	36
	Ieteicamās tīkla konfigurācijas	36
	Ethernet tīkls bez piekļuves internetam	36
	Ethernet tīkls ar piekļuvi internetam, izmantojot iezvanpieejas modemu	36
	Ethernet tīkls ar plašjoslas interneta piekļuvi, ko nodrošina maršrutētājs	37
	Printera pievienošana tīklam	37
	Printera programmatūras instalēšana operētājsistēmā Windows	38
	Printera programmatūras instalēšana operētājsistēmā Macintosh	39
	Iegultā Web servera izmantošana	40
	Tīkla konfigurācijas lapas drukāšana	41
b	Atbalsts un servisa nodrošinājums	43
	Klientu apkalpošana	43
	Klientu apkalpošana pa tālruni	43
	Zvanīšana	44
	Paziņojums par ierobežoto garantiju	45
c	Tehniskie dati	47
	Sistēmas prasības	47

Printera tehniskie dati	47
Paziņojumi par vidi	50
Vides aizsardzība	51
Ozona veidošanās	51
Enerģijas patēriņš	51
Papīra izmantošana	51
Plastmasas priekšmeti	51
Materiālu drošuma datu lapas	51
Otrreizējās pārstrādes programma	51

1 Apsveicam ar pirkumu!

Paldies, ka iegādājāties HP Photosmart 8400 sērijas printeri! Ar jauno fotoattēlu printeri varat izdrukāt brīnišķīgus fotoattēlus, saglabāt tos datorā, kā arī viegli īstenot radošas ieceres ar datoru vai bez tā. Varat to pievienot arī datortīklam.

Papildinformācijas meklēšana

Jaunā printera komplektācijā iekļauta šāda dokumentācija:

- **Uzstādīšanas rokasgrāmata:** *HP Photosmart 8400 sērijas uzstādīšanas rokasgrāmata* ir aprakstīts, kā uzstādīt printeri.
- **Lietotāja rokasgrāmata:** *Lietotāja rokasgrāmata* aprakstītas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegta informācija par problēmu novēršanu. Tā ir pieejama *lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā.
- **Uzziņu rokasgrāmata:** *HP Photosmart 8400 series uzziņu rokasgrāmata* ir tā, ko pašlaik lasāt. Tajā ir sniegta pamatinformācija par printeri — uzstādīšana, darbība, tehniskais atbalsts un garantija. Lai iegūtu detalizētākus norādījumus, skatiet kompaktdisku *Lietotāja rokasgrāmata*.
- **HP Photosmart printera palīdzība:** Ekrānā redzamajā HP Photosmart printera palīdzībā ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, kā arī ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu.

Kad datorā ir instalēta HP Photosmart printera programmatūra, varat apskatīt ekrānā redzamo HP Photosmart printera palīdzību:

- **Operētājsistēmā Windows:** izvēlnē **Start** (Sākt) izvēlieties **Programs** (Programmas) (sistēmā Windows XP izvēlieties **All Programs** (Visas programmas)) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Help**.
- **Macintosh:** izvēlnē **Finder** (Meklētājs) izvēlieties **Help** (Palīdzība) > **Mac Help** (Mac palīdzība), pēc tam izvēlieties **Library** (Bibliotēka) > **HP Photosmart Printer Help** (HP Photosmart printera palīdzība).

Kas iekļauts komplektācijā

Printera komplektācijā ir iekļautas šādas sastāvdaļas:

- Printeris HP Photosmart 8400 sērija
- HP Photosmart 8400 sērijas *Uzstādīšanas rokasgrāmata*
- HP Photosmart 8400 sērijas *Uzziņu rokasgrāmata*
- Printera HP Photosmart 8400 sērijas programmatūras kompaktdisks
- *Lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdisks
- Fotopapīra paraugi
- Fotopapīra uzglabāšanas maisiņš
- Drukas kasetnes
- Drukas kasetnes aizsarguzmava
- Barošanas bloks (tā izskats var atšķirties vai var būt iekļauts papildu strāvas vads)



Piezīme. Komplektācija dažādās valstīs/regionos var atšķirties.


Printera apskats



Printera priekšpuse


1. **Kameras ports**
Izmantojiet šo portu, lai printerim pieslēgtu digitālo kameru PictBridge™ vai lai ievietotu papildu bezvadu printera adapteri HP Bluetooth®.
2. **Izvada paplāte**
Paceliet šo paplāti, lai ievietotu nelielus apdrukas materiālus vai izņemtu iestrēgušu papīru no printera priekšpusēs.
3. **Papīra platuma vadotne**
Pielāgojiet šo vadotni cieši galvenajā paplātē ievietotā papīra malām.
4. **Galvenā paplāte**
Šajā paplātē ievietojiet drukāšanai paredzēto parasto papīru, caurspīdīgās filmas, aploksnes vai citus apdrukas materiālus.
5. **Izvada paplātes pagarinājums**
Paceliet mēlīti un pēc tam pavelciet to uz savu pusi, lai pagarinātu izvada paplāti, kurā jāuztver izdrukātais papīrs.
6. **Papīra garuma vadotne**
Piestumiet šo vadotni cieši pie galvenajā paplātē ievietotā papīra malas.
7. **Fotopapīra paplāte**
Paceliet izvada paplāti, lai fotopapīra paplātē ievietotu fotopapīru.
8. **Fotopapīra paplātes slīdnis**
Virziet šo slīdni uz priekšu, lai aktivizētu fotopapīra paplāti.
9. **Augšējais pārsegs**
Paceliet šo pārsegu, lai piekļūtu drukas kasetnēm un to glabāšanas vietai vai lai izņemtu iestrēgušu papīru.

10. **Printera displejs**
Izmantojiet šo ekrānu, lai apskatītu savus fotoattēlus un izvēlnes opcijas.
11. **Atmiņas karšu sloti**
Ievietojiet atmiņas kartes šeit.

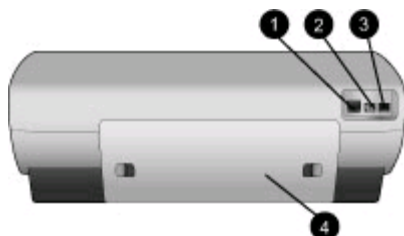

Printera aizmugure


1. **Ethernet ports**
Izmantojiet šo portu, lai printeri pievienotu tīklam.
2. **Strāvas vada kontaktligzda**
Izmantojiet šo portu, lai pievienotu printera komplektācijā ietilpstošo strāvas vadu.
3. **USB ports**
Izmantojiet šo portu, lai printeri savienotu ar datoru vai HP tiešās drukas digitālo fotokameru.
4. **Aizmugurējais vāks**
Noņemiet šo vāku, lai izņemtu iestrēgušu papīru.

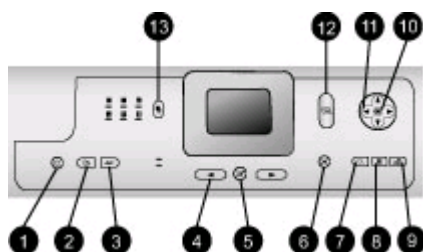

Vadības panelis

1. **On (Ieslēgt)**
Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu printeri vai ieslēgtu to enerģijas taupīšanas režīmā.
2. **Save (Saglabāt)**
Nospiediet šo pogu, lai atmiņas kartē esošos fotoattēlus saglabātu datorā.
3. **HP Instant Share**
Nospiediet šo pogu, lai fotoattēlu nosūtītu pa e-pastu vai izmantojot tīklu (ja ir izveidots savienojums). Plašāku informāciju skatiet [Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share](#).
4. **Attēlu izvēles bultiņas**
Izmantojiet šīs bultiņas, lai atmiņas kartē ritinātu attēlus.
5. **Fotoattēlu izvēle**
Izmantojiet šo pogu, lai izvēlētos drukāšanai šobrīd parādīto attēlu vai videoklipa kadru.

6. **Cancel (Atcelt)**
Nospiediet šo pogu, lai atceltu fotoattēlu izvēli, izietu no izvēlnes vai pārtrauktu jūsu pieprasītās darbības izpildi.
7. **Zoom (Tālummaiņa)**
Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu tālummaiņas režīmu un izmainītu šobrīd parādīto fotoattēlu vai izietu no attēlu skatīšanās režīma.
8. **Izvēlne**
Nospiediet šo pogu, lai skatītu printera izvēlni.
9. **Rotate (Pagriešana)**
Nospiediet šo pogu, lai pagrieztu šobrīd redzamo fotoattēlu.
10. **OK (Labi)**
Nospiediet šo pogu, lai atbildētu uz printera ekrānā redzamajiem jautājumiem, izvēlētos izvēlnes iespējas, ieslēgtu attēlu skatīšanās režīmu un parādītu videoklipu.
11. **Navigācijas bultiņas**
Izmantojiet šīs bultiņas, lai ritinātu printera izvēlnes iespējas, novietotu ap griešanas kontūru un vadītu videoklipa atskaņošanas ātrumu un virzienu.
12. **Print (Drukāt)**
Nospiediet šo pogu, lai drukātu ievietotajā atmiņas kartē izvēlētos fotoattēlus.
13. **Layout (Izkārtojums)**
Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos fotoattēlu drukas izkārtojumu.

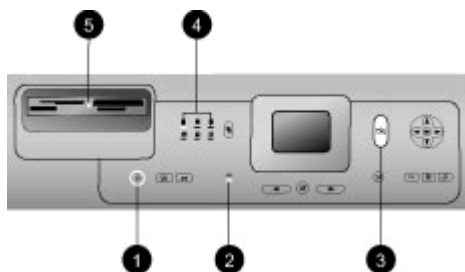

Indikatori

1. Ieslēgšanas indikators

- **Ieslēgts** — strāva ir pieslēgta.
- **Izslēgts** — printeris atrodas enerģijas taupīšanas režīmā.

2. Papīra padeves indikatori

- **Fotopapīra paplātes indikators ieslēgts** — fotopapīra padeve ir primārā.
- **Galvenās paplātes indikators ieslēgts** — galvenā papīra padeve ir primārā.

3. Statusa indikators

- **Ieslēgts (zaļš)** — strāva ir ieslēgta un printeris šobrīd nedrukā.
- **Izslēgts** — printeris atrodas enerģijas taupīšanas režīmā.
- **Mirgo zaļa gaisma** — printeris drukā.
- **Mirgo sarkana gaisma** — problēma printera darbā.

4. Drukas izkārtojuma indikatori

Norāda pašreizēju drukas izkārtojumu.



5. Atmiņas kartes indikators

- **Ieslēgts** — atmiņas karte ir ievietota pareizi.
- **Izslēgts** — atmiņas kartes slots ir tukšs.
- **Mirgo** — tiek lietota HP Instant Share programmatūra vai notiek datu pārsūtīšana starp atmiņas karti un printeri vai datoru.



Printera izvēlne

Nospiediet pogu **Izvēlne**, lai piekļūtu printera izvēlnei. Ja apskatāt apakšizvēlni, nospiežot pogu **Izvēlne**, var atgriezties printera galvenajā izvēlnē.

Lai pārvietotos pa printera izvēlni:

- Izmantojiet **navigācijas bultiņas**  vai , lai ritinātu printera ekrānā redzamās izvēlnes iespējas. Izvēlnes iespējas, kas nav pieejamas, ir deaktivizētas.
- Nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu izvēlni vai izvēlētos kādu opciju.
- Nospiediet **Cancel** (Atcelt), lai izietu no pašreizējās izvēlnes.

Printera izvēlņu struktūra

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
Drukšanas opcijas	Print all (Drukāt visu)	
	Print proof sheet (Drukāt attēlu pārskata lapu)	
	Scan proof sheet (Skenēt attēlu pārskata lapu)	
	Video action prints (Videoklipu izdrukas)	
	Print range (Drukšanas diapazons)	Select beginning of range (Izvēlieties diapazona sākumu):
		Select end of range (Izvēlieties diapazona beigas):
	Print index page (Drukāt attēlu rādītāju)	
Edit (Rediģēt)	Print new (Drukāt jaunus)	
	Remove red eye (Noņemt sarkano acu efektu)	
	Photo brightness (Fotoattēlu spilgtums)	Photo brightness (Fotoattēlu spilgtums): (Nospiediet navigācijas bultiņu  vai  , lai palielinātu vai samazinātu attēla spilgtumu.)
	Add frame (Ierāmēt)	Select pattern (Izvēlieties rakstu): Select color (Izvēlieties krāsu):

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Add color effect (Pievienot krāsu efektu)	<p>Choose color effect (Izvēlieties krāsu efektu):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Black and white (Melnbalta fotogrāfija) • Sepia (Sēpija) • Antique (Antīks) • Solarize (Pārgaismot) • Metallic (Metālisks) • Red filter (Sarkanais filtrs) • Blue filter (Zilais filtrs) • Green filter (Zaļais filtrs) • No effect (Bez efekta) (pēc noklusējuma) <p>Krāsu efekts neietekmē kadrus, kas izveidoti, izmantojot iespēju Add frame (Ierāmēt).</p>
Tools (Rīki)	View 9-up (Skatīt 9 attēlus)	
	Slide show (Slīdrāde)	Lai apturētu vai atsāktu slīdrādi, nospiediet OK (Labi); lai beigtu slīdrādi, nospiediet pogu Cancel (Atcelt).
	Print quality (Drukas kvalitāte)	<p>Print quality (Drukas kvalitāte):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Best (Vislabākā) (pēc noklusējuma) • Normal (Standarta)
	Network (Tīkls)	<p>Network (Tīkls):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Print detailed report (Drukāt detalizētu atskaiti) Tiek izdrukāta tīkla konfigurācijas lappuse, kurā norādīts printera ierīces nosaukums, IP adrese, apakštīkla maska, saites ātrums, DNS u.c. • Display summary (Parādīt kopsavilkumu) Printera ekrānā tiek parādīts printera ierīces nosaukums, IP adrese un apakštīkla maska. • Restore defaults (Atjaunot noklusējumus)

Printera izvēlņu struktūra (turpinājums)

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
		Tiek atjaunoti noklusētie tīklošanas iestatījumi.
	Print sample page (Drukāt paraugu)	
	Print test page (Drukāt testa lappusi)	
	Clean cartridges (Tīrīt kasetnes)	Continue to second level cleaning? (Vai turpināt ar otrā līmeņa tīrīšanu?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (Jā) No (Nē)
		Continue to third level cleaning? (Vai turpināt ar trešā līmeņa tīrīšanu?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (Jā) No (Nē)
	Align cartridges (Izlīdzināt kasetnes)	
Bluetooth	Device address (Ierīces adrese)	Device address (Ierīces adrese): (Dažās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju tiek pieprasīts ievadīt tās ierīces adresi, kura jāatrod. Šī izvēlnes iespēja norāda ierīces adresi.)
	Device name (Ierīces nosaukums)	Device name (Ierīces nosaukums): (Varat izvēlēties printerim ierīces nosaukumu, ar kādu tas būs redzams citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.)
	Passkey (Atslēga)	(Nospiediet navigācijas bultiņu ▲, lai palielinātu skaitli par vienu; nospiediet navigācijas bultiņu ▼, lai samazinātu skaitli. Nospiediet OK (Labi), lai pārietu uz nākamo ciparu.) (Printerim varat piešķirt Bluetooth ciparu atslēgu, kas Bluetooth tehnoloģijas ierīču

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
		lietotājiem, kuri meklē printeri, ir jāievada, lai varētu to izmantot, ja ir iestatīts High (Augsts) printera Bluetooth Security level (Drošības līmenis). Pēc noklusējuma atslēga ir 0000.)
	Accessibility (Pieejamība)	<p>Accessibility (Pieejamība):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visible to all (Redzams visiem) • Not visible (Nav redzams) <p>Ja Accessibility Pieejamība ir iestatīta uz Not visible (Nav redzams), drukāt var tikai no ierīcēm, kuras zina šīs ierīces adresi.</p> <p>(Bluetooth printeri var padarīt redzamu vai neredzamu citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, mainot tā pieejamības opciju.)</p>
	Security level (Drošības līmenis)	<p>Security level (Drošības līmenis):</p> <ul style="list-style-type: none"> • High (Augsts) (Citu ierīču ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju lietotājiem tiek pieprasīts ievadīt printera atslēgu.) • Low (Zems) (Citu ierīču ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju lietotājiem netiek pieprasīts ievadīt printera atslēgu.)
	Reset Bluetooth options (Atjaunot Bluetooth opcijas)	<p>Reset Bluetooth options (Atjaunot Bluetooth opcijas):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Jā) • No (Nē)
Help (Palīdzība)	Memory cards (Atmiņas kartes)	Palīdzība par atmiņas kartēm: (Izvēlieties, lai saņemtu informāciju par atbalstītajām atmiņas kartēm.)

Printera izvēlņu struktūra (turpinājums)

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Cartridges (Kasetnes)	Print Cartridge Help (Palīdzība darbā ar drukas kasetnēm): (Nospiediet navigācijas bultīgu ▲ vai ▼, lai ritinātu printerim pieejamo HP drukas kasetņu sarakstu, pēc tam nospiediet OK (Labi), lai skatītu kasetnes ievietošanas instrukciju.)
	Photo sizes (Fotoattēlu izmēri)	Photo Sizes Help (Palīdzība par fotoattēlu izmēriem): (Nospiediet navigācijas bultīgu ▲ vai ▼, lai ritinātu pieejamos fotoattēlu izmērus.)
	Paper loading (Papīra ievietošana)	Paper Loading Help (Palīdzība par papīra ievietošanu): (Nospiediet navigācijas bultīgu ▲ vai ▼, lai atrastu informāciju par papīra ielādi.)
	Paper jams (Iestrēdzis papīrs)	Paper Jam Help (Palīdzība, ja iestrēdzis papīrs): (Izvēlieties šo iespēju, lai skatītu instrukcijas, kā izņemt iestrēgušu papīru.)
	Camera connect (Pievienota kamera)	Camera Connect Help (Palīdzība par kameras pievienošanu): (Izvēlieties šo iespēju, lai skatītu, kā printerim pievienot saderīgu digitālo fotokameru PictBridge.)
Preferences (Priekšrocības)	SmartFocus	SmartFocus ieslēgšana: <ul style="list-style-type: none"> On (Ieslēgt) (pēc noklusējuma) Off (Izslēgt)
	Digital flash (Digitālā zibspuldze)	Digitālās zibspuldzes ieslēgšana: <ul style="list-style-type: none"> On (Ieslēgt) Off (Izslēgt) (pēc noklusējuma)

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Date/time (Datums/laiks)	<p>Date/time stamp (Datuma/laika marķieris):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date/time (Datums/laiks) • Date only (Tikai datums) • Off (Izslēgt) (pēc noklusējuma)
	Colorspace (Krāsu modelis)	<p>Choose colorspace (Izvēlieties krāsu modeli):</p> <ul style="list-style-type: none"> • sRGB • Adobe RGB • Auto-select (Automātiskā izvēle) (pēc noklusējuma) <p>Ja ir iestatīta automātiskā izvēle, pēc noklusējuma printeris izvēlas krāsu modeli Adobe RGB, ja tāds ir pieejams. Ja Adobe RGB nav pieejams, printeris pēc noklusējuma izmanto sRGB.</p>
	Passport photo mode (Pases fotoattēlu režīms)	<p>Turn passport photo mode (Ieslēgt pases fotoattēlu režīmu):</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (Ieslēgt) • Off (Izslēgt) (pēc noklusējuma) <p>Select Size (Izvēlieties izmēru):</p> <p>Ja izvēlaties On (Ieslēgt), printeris piedāvā pases fotoattēlu formātu. Pases fotoattēlu režīms norāda, ka visi fotoattēli ir jādrukā atlasītajā formātā. Katrā lappusē ir viens fotoattēls. Taču, ja vēlaties izdrukāt vairākus fotoattēla eksemplārus, tie tiek drukāti vienā lappusē (ja ir pietiekami daudz vietas).</p> <p>Pases fotoattēlu režīmā izdrukātie fotoattēli pirms laminēšanas ir jānožāvē vismaz nedēļu.</p>


Printera izvēlņu struktūra (turpinājums)





Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Paplātes izvēle	<p>Izvēlieties, kuru papīra paplāti izmantosit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priekšējo (pēc noklusējuma, ja nav uzstādīta aizmugurējā papīra paplāte) • Aizmugurējā • Vaicāt katru reizi (pēc noklusējuma, ja ir uzstādīta aizmugurējā papīra paplāte)
	Noteikt papīra veidu	<p>Automātiskā papīra noteikšana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (Ieslēgt) (pēc noklusējuma) • Off (Izslēgt)
	Preview animation (Animācijas priekšskatījums)	<p>Ieslēgt animācijas priekšskatījumu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (Ieslēgt) (pēc noklusējuma) • Off (Izslēgt)
	Video enhancement (Videoklipu uzlabošana)	<p>Ieslēgt videoklipu drukas uzlabošanas režīmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (Ieslēgt) • Off (Izslēgt) (pēc noklusējuma)
	Restore defaults (Atjaunot noklusējumus)	<p>Atjaunot sākotnējos rūpnīcas iestatījumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Jā) • No (Nē) <p>Tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi visām izvēlnes iespējām, izņemot Select language (Izvēlēties valodu) un Select country/region (Izvēlēties valsti/reģionu) (izvēlnes Preferences (Priekšrocības) apakšizvēlnē Language (Valoda)) un Bluetooth iestatījumus (galvenās printera izvēlnes apakšizvēlnē Bluetooth). Šis iestatījums neietekmē noklusētos HP Instant Share vai tīkla iestatījumus.</p>

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Language (Valoda)	Select language (Izvēlēties valodu):
		Select country/region (Izvēlēties valsti/reģionu):

Informācija par papīru

Printeris var drukāt dažādu izmēru fotoattēlus un dokumentus, sākot no 76x127 mm (3x5 collas) līdz 216x356 mm (8,5x14 collas), kā arī uz 216 mm (8,5 collas plata) nepārtrauktās padeves papīra.

Papīra veids	Kā ievietot papīru	Izmantojamā paplāte								
<ul style="list-style-type: none">• Letter vai A4 formāta papīrs• Caurspīdīgās filmas• 20x25 cm (8x10 collu) fotopapīrs	<ol style="list-style-type: none">1. Paceliet izvades paplāti.2. Ievietojiet parasto papīru, fotopapīru vai caurspīdīgās filmas ar apdrukājamo pusi uz leju. Pārliecinieties, vai papīra kaudzīte nav augstāka par papīra garuma vadotnes augšējo malu.3. Velciet fotopapīra paplātes slīdni virzienā uz sevi, līdz tas apstājas. Ieslēdzas galvenais indikators, norādot, ka nākamajai izdrukai tiks izmantots papīrs no galvenās paplātes.4. Nolaidiet izvada paplāti.	<p>Galvenā paplāte</p>  <table><tr><td>1</td><td>Izvada paplāte</td></tr><tr><td>2</td><td>Papīra platuma vadotne</td></tr><tr><td>3</td><td>Papīra garuma vadotne</td></tr><tr><td>4</td><td>Fotopapīra paplātes slīdnis</td></tr></table>	1	Izvada paplāte	2	Papīra platuma vadotne	3	Papīra garuma vadotne	4	Fotopapīra paplātes slīdnis
1	Izvada paplāte									
2	Papīra platuma vadotne									
3	Papīra garuma vadotne									
4	Fotopapīra paplātes slīdnis									

Papīra veids	Kā ievietot papīru	Izmantojamā paplāte								
<ul style="list-style-type: none">10x15 cm (4x6 collu) fotopapīrsAttēlu rādītāja kartītesHagaki kartītesL formāta kartītes	<ol style="list-style-type: none">Paceliet izvades paplāti.Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju. Ja izmantojat papīru ar maliņu, ievietojiet to tā, lai maliņa printerī tiktu ievilkta pēdējā.Nolaidiet izvades paplāti.Pastumiet fotopapīra paplātes slīdni virzienā no sevis, līdz tas apstājas. Ieslēdzas fotopapīra paplātes indikators, norādot, ka nākamajai izdrukai tiks izmantots papīrs no fotopapīra paplātes.	<p>Fotopapīra paplāte</p>  <table><tr><td>1</td><td>Izvada paplāte</td></tr><tr><td>2</td><td>Papīra platuma vadotne</td></tr><tr><td>3</td><td>Papīra garuma vadotne</td></tr></table>  <table><tr><td>1</td><td>Fotopapīra paplātes slīdnis</td></tr></table>	1	Izvada paplāte	2	Papīra platuma vadotne	3	Papīra garuma vadotne	1	Fotopapīra paplātes slīdnis
1	Izvada paplāte									
2	Papīra platuma vadotne									
3	Papīra garuma vadotne									
1	Fotopapīra paplātes slīdnis									
<ul style="list-style-type: none">13x18 cm (5x7 collu) fotopapīrsAploksnes	<ol style="list-style-type: none">Noņemiet izvades paplāti, nospiežot pogas tās sānos un velkot paplāti uz savu pusi.Ievietojiet fotopapīru ar apdrukājamo pusi uz leju. Ievietojiet aploksnes ar priekšpusi uz leju un pārloku kreisajā pusē. Aploksņu pārlokus ievietojiet aploksnēs, lai tās neiestrēgtu.Novietojiet atpakaļ izvades paplāti.Velciet fotopapīra paplātes slīdni virzienā uz sevi, līdz tas apstājas. Ieslēdzas galvenais indikators, norādot, ka nākamajai izdrukai tiks izmantots papīrs no galvenās paplātes.	<p>Galvenā ievada paplāte</p>  <table><tr><td>1</td><td>Izvada paplāte</td></tr></table>  <table><tr><td>1</td><td>Papīra garuma vadotne</td></tr><tr><td>2</td><td>Papīra platuma vadotne</td></tr></table>	1	Izvada paplāte	1	Papīra garuma vadotne	2	Papīra platuma vadotne		
1	Izvada paplāte									
1	Papīra garuma vadotne									
2	Papīra platuma vadotne									

Informācija par drukas kasetni

HP Photosmart 8400 sērijas printeris spēj izdrukāt gan krāsu, gan melnbaltus fotoattēlus. HP nodrošina dažādu veidu drukas kasetnes, lai jūs varētu izvēlēties tās, kas ir vispiemērotākās jūsu iecerēm. Šajā printerī izmantojamo kasetņu numuri ir norādīti uz aizmugurējā vāka.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, ieteicams izmantot tikai HP drukas kasetnes. Šajā tabulā neiekļautas kasetnes uzstādīšana var būt iemesls printera garantijas anulēšanai.

Izmantojiet piemērotas drukas kasetnes

Lai izdrukātu...	Kreisajā nodalījumā ievietojiet šādu drukas kasetni	Vidējā nodalījumā ievietojiet šādu drukas kasetni	Labajā nodalījumā ievietojiet šādu drukas kasetni
Krāsainus fotoattēlus	HP fotodrukas kasetni nr. 348	HP trīskrāsu drukas kasetni nr. 343 vai nr. 344	HP pelēktoņu fotodrukas kasetni nr. 100
Melnbaltus fotoattēlus	HP fotodrukas kasetni nr. 348	HP trīskrāsu drukas kasetni nr. 343 vai nr. 344	HP pelēktoņu fotodrukas kasetni nr. 100
Fotoattēlus ar sēpijas vai antīko efektu	HP fotodrukas kasetni nr. 348	HP trīskrāsu drukas kasetni nr. 343 vai nr. 344	HP pelēktoņu fotodrukas kasetni nr. 100
Tekstu un krāsainus zīmējumus	HP fotodrukas kasetni nr. 348	HP trīskrāsu drukas kasetni nr. 343 vai nr. 344	HP melnbaltās drukas kasetni nr. 339



Uzmanību Pārbaudiet, vai izmantojat pareizās drukas kasetnes. Ielāgojiet arī, ka HP neiesaka modificēt vai atkārtoti uzpildīt HP kasetnes. Uz bojājumiem, kas radušies HP kasetņu modificēšanas vai atkārtotas uzpildes dēļ, HP garantijas saistības neattiecas.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, drukas kasetnes ieteicams izlietot līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.

Drukas kasetņu ievietošana un nomaīņa



Noņemiet sārtu lenti



Nepieskarieties šeit



Printera un kasetņu sagatavošana

1. Pārbaudiet, vai printeris ir pieslēgts strāvai un vai no printera ir izņemts kartons.
2. Paceliet printera galveno vāku.
3. No visām kasetnēm noņemiet spilgti rozā lenti.

Neaiztieciet tintes sprauslas un vara krāsas kontaktus un nelīmējiet lenti atpakaļ uz kasetnēm.

Kasetņu ievietošana

1. Lai nomainītu kasetni, spiediet uz leju un velciet uz āru kasetnes nodalījuma vāciņu, lai to atvērtu un izņemtu kasetni.
2. Pieskaņojiet uz kasetnes uzlīmes redzamo simbolu atbilstošajam nodalījumam. Turiet kasetni ar uzlīmi un augšu un, nedaudz noliecot, iebīdiet to nodalījumā ar vara krāsas kontaktiem pa priekšu. Stumiet kasetni, līdz tā nofiksējas savā vietā.
3. Aizveriet kasetnes nodalījuma vāciņu.
4. Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai ievietotu citas kasetnes, ja nepieciešams.
5. Pēc kasetņu ievietošanas aizveriet galveno vāku.

Lai printeris darbotos, kā paredzēts, ir jāievieto visas trīs kasetnes.

Padoms Drukas režīms ar tintes rezervi ļauj turpināt drukāt pat tad, ja kāda no drukas kasetnēm pārtrauc strādāt vai tajā beidzas tinte. Izņemiet šo kasetni un aizveriet galveno vāku, lai aktivizētu drukas režīmu ar tintes rezervi. Printeris turpina drukāt, taču darbojas lēnāk un ar mazāku drukas kvalitāti. Ziņojums norāda, ka printeris darbojas drukas režīmā ar tintes rezervi. Nomainiet kasetni pēc iespējas ātrāk.

Gaidstāves režīmā printera displejā ir redzamas trīs ikonas, kas aptuveni norāda tintes līmeni katrā kasetnē (100%, 75%, 50%, 25% un gandrīz tukša).

Tintes līmeņa ikonas nav redzamas, ja kaut viena no ievietotajām kasetnēm nav oriģinālā HP kasetne. Ikreiz, kad ievieojat vai nomaināt drukas kasetni, tiek parādīts uzaicinājums drukāt izlīdzinājuma lapu. Tādējādi tiek nodrošināta augsta izdruku kvalitāte.

Kasetņu izlīdzināšana

1. Ievieojiet papīru ievades paplātē.
2. Lai veiktu kasetnes izlīdzināšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja drukas kasetni neizmantojat



Izņemot drukas kasetni no printera, glabājiet to drukas kasetnes aizsarguzmavā, ja tāda ir pieejama. Kasetnes aizsarguzmava aizkavē tintes izžūšanu. Nepareizi uzglabājot kasetni, var rasties tās darbības traucējumi.

- Lai ievietotu kasetni kasetnes aizsarguzmavā, iebīdiet kasetni nelielā leņķī kasetnes aizsarguzmavā, līdz tā nostājas vietā.

Pēc kasetnes ievietošanas kasetnes aizsarguzmavā ievieojiet to glabāšanas zonā, kas atrodas zem printera virsējā vāka.

2 Drukāšana ar jauno printeri

Drukāt augstas kvalitātes attēlus sev, ģimenei un draugiem ir viegli. Šajā nodaļā ir pastāstīts par ātru darba sākšanu, kā arī sniegtas sīkas instrukcijas par atmiņas karšu lietošanu, fotoattēlu izvēli un vēl daudz ko citu.

Ātra darba sākšana

Izdrukāt fotoattēlus tagad ir vieglāk par vieglu! Rīkojieties šādi.

1. darbība. Printera sagatavošana darbam



Drukas kasetnes ievietošana



Papīra ievietošana

1. Uzstādiet drukas kasetnes.
Skatiet nodaļu [Informācija par drukas kasetni](#).
 - a. Izsaīņojiet drukas kasetni un noņemiet aizsarglenti. Neaiztieciet vara krāsas kontaktus un tintes sprauslas.
 - b. Atveriet printera augšdaļu.
 - c. Pieskaņojiet uz kasetnes uzlīmes redzamo simbolu atbilstošajam nodaļījumam. Turiet kasetni ar uzlīmi un augšu un, nedaudz noliecot, iebīdiet to nodaļījumā ar vara krāsas kontaktiem pa priekšu. Stumiet kasetni, līdz tā nofiksējas savā vietā.
 - d. Atkārtojiet šīs darbības katrai drukas kasetnei, kuru vēlaties uzstādīt.
2. Ievietojiet fotopapīru.
Skatiet nodaļu [Informācija par papīru](#).
 - a. Paceliet izvades paplāti.
 - b. Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju. Ja izmantojat papīru ar maliņu, ievietojiet to tā, lai maliņa printerī tiktu ievilkta pēdējā.
 - c. Nolaidiet izvada paplāti.
 - d. Pastumiet fotopapīra paplātes slīdni virzienā no sevis, līdz tas apstājas. Ieslēdzas fotopapīra paplātes indikators, norādot, ka nākamajai izdrukai tiks izmantots papīrs no fotopapīra paplātes.

Ja nevēlaties drukāt uz maza formāta materiāliem, kā parādīts piemērā, to vietā varat galvenajā paplātē ievietot fotopapīru.

2. darbība. Fotoattēlu izvēle



**Atmiņas kartes
ievietošana**



Fotoattēlu izvēle

1. Ievietojiet atmiņas karti ar fotoattēliem.
Uzmanību Nepareizi ievietojot atmiņas karti, var sabojāt gan karti, gan printeri. Plašāku informāciju skatiet [Atmiņas karšu lietošana](#).
2. Spiediet bultiņas **Select Photos** (Izvēlēties attēlu) vai , lai pārvietotos pa atmiņas kartē saglabātajiem fotoattēliem.
3. Nospiediet pogu **Select Photos** (Izvēlēties attēlu), lai izvēlētos izdrukājamo attēlu. Printera displejā izvēlētā fotoattēla kreisajā stūrī tiek parādīta atzīme. Plašāku informāciju par fotoattēlu izvēli skatiet nodaļā [Fotoattēlu izvēle](#).

3. darbība. Drukāšana



Fotoattēlu drukāšana

- Nospiediet **Print** (Drukāt), lai izdrukātu izvēlētos fotoattēlus.

Drukāšana, neizmantojot datoru

Ar HP Photosmart 8400 sērijas printeri varat izdrukāt brīnišķīgus fotoattēlus — turklāt bez savienojuma ar datoru.

Atmiņas karšu lietošana

Kad ar digitālo kameru esat uzņēmis fotoattēlus, varat izņemt atmiņas karti no kameras un ievietot to printerī, lai apskatītu un izdrukātu fotoattēlus. Printeris spēj lasīt šādas atmiņas kartes: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ un xD-Picture Card™.



Uzmanību Lietojot citu veidu atmiņas kartes, var sabojāt atmiņas karti un printeri.

Citus paņēmienus, kā pārsūtīt fotoattēlus no digitālās kameras uz printeri, skatiet nodaļā [Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm](#).

Atbalstītie failu formāti

Printeris spēj atpazīt un no atmiņas kartes izdrukāt šādu formātu failus: JPEG, nesaspiešus TIFF, AVI (JPEG saspiešana), QuickTime (JPEG saspiešana) un MPEG-1. Ja jūsu digitālajā kamerā fotoattēli un videoklipi tiek saglabāti citos formātos,


saglabājiēt šos failus datorā un drukājiēt, izmantojot atbilstošās lietojumprogrammas. Plašāku informāciju skatiet HP Photosmart printera palīdzībā.

Atmiņas karšu ievietošana

Kad ar digitālo kameru esat uzņēmis fotoattēlus, izņemiet atmiņas karti no kameras un ievietojiet to printerī.



Uzmanību Neizņemiet atmiņas karti, kad mirgo atmiņas kartes indikators. Mirgojošs indikators nozīmē, ka printeris strādā ar atmiņas karti. Atmiņas kartes izņemšana darba laikā var sabojāt printeri un atmiņas karti vai sagraut informāciju uz atmiņas kartes.

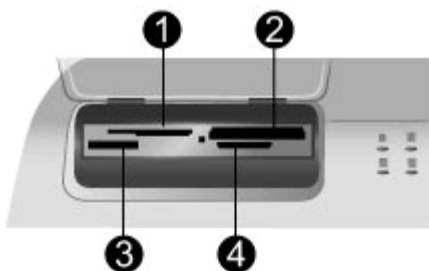

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	CompactFlash, Microdrive
3	Memory Sticks
4	MultiMediaCard, Secure Digital

Atmiņas kartes ievietošana

1. Izņemiet visas atmiņas kartes, kas ir ievietotas atmiņas karšu slotos. Printerī vienlaikus drīkst atrasties tikai viena karte.
2. Atrodiet atmiņas kartei paredzēto slotu.
3. Ievietojiet atmiņas karti slotā ar vara krāsas kontaktiem uz leju vai metāla kontaktu caurumiņiem vēršiem pret printeri.
4. Uzmanīgi bīdiet atmiņas karti printerī, līdz tā apstājas.
Printeris nolasa atmiņas karti un tad parāda kartes pirmo fotogrāfiju. Ja jūs izmantojāt digitālo kameru fotogrāfiju izvēlei uz kartes, printeris jautā, vai jūs vēlaties drukāt kamerā izvēlētos attēlus.

Fotoattēlu izvēle

Izmantojot printera vadības paneli, drukāšanai varat izvēlēties vienu vai vairākus fotoattēlus.

Lai izvēlētos fotoattēlu

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Nospiediet bultiņas **Select Photos** (Izvēlēties attēlu) vai , lai pārvietotos līdz fotoattēlam, ko vēlaties izdrukāt.



Padoms Lai pārvietotos pa fotoattēliem, nospiediet un turiet bultiņu **Select Photos** (Izvēlēties attēlu) ◀ vai ▶.

3. Nospiediet pogu **Select Photos** (Izvēlēties attēlu), lai izvēlētos fotoattēlu, kas šobrīd ir redzams printera displejā.
Printera displeja kreisajā apakšējā stūrī tiek parādīta atzīme, kas liecina, ka šis fotoattēls ir atlasīts izdrukāšanai. Nospiediet pogu **Select Photos** (Izvēlēties attēlu) vairākas reizes, lai izdrukātu vairākus fotoattēla eksemplārus. Blakus atzīmei redzamais skaitlis apzīmē izdrukājamo eksemplāru skaitu. Nospiediet **Cancel** (Atcelt), lai eksemplāru skaitu samazinātu par vienu.
4. Lai izvēlētos papildu fotoattēlus, atkārtojiet iepriekšējās darbības.

Lai atceltu fotoattēla izvēli

1. Nospiediet bultiņas **Select Photos** (Izvēlēties attēlu) ◀ vai ▶, lai pārvietotos līdz vajadzīgajam fotoattēlam.
2. Nospiediet **Cancel** (Atcelt).
Atceļot fotoattēlu izvēli, fotoattēli no atmiņas kartes netiek dzēsti.

Izvēlēto fotoattēlu drukāšana

Fotoattēlus var izdrukāt no atmiņas kartes vai tieši no kameras PictBridge un HP digitālās kameras. Varat izdrukāt atsevišķus vai visus fotoattēlus, attēlu rādītājā izvēlētos fotoattēlus vai fotoattēlu diapazonu. Instrukcijas skatiet *Lietotāja rokasgrāmatā*, kas ir pieejama *Lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā.

Fotoattēlu uzlabošana

Printerī tiek piedāvāti dažādi rīki un efekti, kas ļauj uzlabot fotoattēlus vai tos radoši izmantot. Varat pievienot krāsu efektus, noņemt sarkano acu efektu un pievienot dekoratīvu rāmīti. Šie iestatījumi nemaina fotoattēla oriģinālu. Tie attiecas tikai uz izdrukāto. Instrukcijas skatiet *Lietotāja rokasgrāmatā*, kas ir pieejama *Lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā.

Printera priekšrocību maiņa

Izmantojot printera izvēlni vadības panelī, printera noklusētos iestatījumus varat mainīt. Printera priekšrocības ir vispārēji iestatījumi. Tie tiek izmantoti visiem drukājamiem fotoattēliem. Pilnīgs pieejamo printera priekšrocību un to rūpnīcas noklusēto iestatījumu saraksts ir pieejams nodaļā **Printera izvēlne**. Norādījumus par printera priekšrocību maiņu skatiet *Lietotāja rokasgrāmatā*, kas ir pieejama *Lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā.

Savienojuma izveide

Izmantojiet printeri, lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm vai personām.

Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm

Pastāv vairāki paņēmieni, kā šo printeri savienot ar datoru vai citām ierīcēm. Katram savienojuma veidam tiek piedāvātas dažādas iespējas.

Savienojuma veids un tam nepieciešamie piederumi	Dod iespēju...
USB <ul style="list-style-type: none">• Universālās seriālās kopnes (USB) 1.1 vai 2.0 pilnu ātrumu nodrošinošais saderīgais kabelis, ne vairāk kā 3 metrus (10 pēdas) garš. Norādījumus par printera savienošanu ar USB kabeli skatiet <i>Uzstādīšanas rokasgrāmatā</i>.• Dators ar interneta piekļuvi (lai varētu izmantot HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">• Drukāšana, izmantojot datoru. Skatiet nodaļu Drukāšana, izmantojot datoru.• Saglabājiēt printerī ievietotas atmiņas kartes fotoattēlus datorā, lai pēc tam tos uzlabotu vai kārtotu, izmantojot programmatūru HP Image Zone.• Apmainīšanās ar fotoattēliem, izmantojot HP Instant Share.• Drukāšana no HP Photosmart tiešās drukāšanas digitālās kameras. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Drukāšana, neizmantojot datoru un kameras dokumentācijā.
Network (Tīkls) <p>CAT-5 Ethernet kabelis ar RJ-45 savienotāju.</p> <p>Pievienojiet savu printeri tīklam, savienojot kabeli ar Ethernet portu printera aizmugurē. Plašāku informāciju skatiet Printera pievienošana tīklam.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Drukājiēt no jebkura tīkla datora. Skatiet nodaļu Drukāšana, izmantojot datoru.• Printerī ievietotas atmiņas kartes fotoattēlus saglabājiēt jebkurā tīkla datorā, lai pēc tam tos uzlabotu vai kārtotu, izmantojot programmatūru HP Image Zone.• Apmainīšanās ar fotoattēliem, izmantojot HP Instant Share.• Nosūtīt fotoattēlus vai saņemt tos no citiem HP Instant Share printeriem šajā tīklā.
PictBridge <p>PictBridge saderīga digitālā kamera un USB kabelis.</p> <p>Pievienojiet kameru printera priekšpusē esošajam kameras portam.</p>	<p>Drukāšana no PictBridge saderīgas digitālās kameras.</p> <p>Plašāku informāciju skatiet nodaļā Drukāšana, neizmantojot datoru un kameras dokumentācijā.</p>
Bluetooth <p>Papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteris.</p> <p>Ja šis piederums ietilpst printera standartkomplektācijā vai ir iegādāts</p>	<p>Drukāšana no jebkuras ierīces ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.</p> <p>Ja papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteri pievienojat printerim, izmantojot kameras portu,</p>

(turpinājums)

Savienojuma veids un tam nepieciešamie piederumi	Dod iespēju...
atsevišķi, instrukcijas meklējiet pievienotajā dokumentācijā un elektroniskajā palīdzībā.	pārliecinieties, vai Bluetooth printera izvēlnes opcijas ir pareizi iestatītas. Skatiet nodaļu Printera izvēlne . Adapteris nav saderīgs ar Macintosh operētājsistēmu.

Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share

Programma HP Instant Share nodrošina, lai draugiem un radniekiem nosūtītu fotoattēlus, izmantojot e-pastu, tiešsaistes fotoalbumus vai tiešsaistes fotoattēlu apstrādes pakalpojumu. Varat arī nosūtīt fotoattēlus uz citu saderīgu tīkla printeri. Printerim jābūt savienotam ar datoru, izmantojot USB kabeli, turklāt datorā jābūt interneta piekļuvei vai tam jābūt pieslēgtam tīklam, kā arī jābūt instalētai visai nepieciešamajai HP programmatūrai. Ja vajadzīgā programmatūra nav instalēta vai pareizi konfigurēta un jūs mēģināt lietot HP Instant Share, tiek parādīts paziņojums ar aicinājumu veikt nepieciešamās darbības. Lai HP Instant Share izmantotu kopā ar printeri, ir nepieciešams:

USB savienojums	Tīkla savienojums
<ul style="list-style-type: none"> Uzstādīts un ar USB kabeli datoram pievienots printeris. Piekļuve internetam no datora, kas ir savienots ar printeri. HP Passport lietotāja ID un parole. Datorā instalētā printera programmatūra. <p>Pārliecinieties, vai, instalējot printera programmatūru, tika izvēlēta iespēja Typical (Parastā). HP Instant Share nedarbosies, ja ir izvēlēta instalēšanas iespēja Minimum (Minimālā).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Funkcionējošs lokālais tīkls (LAN). Uzstādīts un LAN pievienots printeris. Skatiet nodaļu Tīklošana. Tiešā piekļuve internetam, izmantojot tīklu. HP Passport lietotāja ID un parole. Datorā instalētā printera programmatūra. <p>Pārliecinieties, vai, instalējot printera programmatūru tika izvēlēta iespēja Typical (Parastā). HP Instant Share nedarbosies, ja ir izvēlēta instalēšanas iespēja Minimum (Minimālā).</p>

HP Instant Share iestatīšana

Iestatīt HP Instant Share, izveidot HP Instant Share adresātu sarakstu, pārvaldīt atzīto un bloķēto sūtītāju sarakstu un saņemt HP Passport lietotāja ID un paroli varat, rīkojoties šādi.

- Datorā ar operētājsistēmu Windows:** Datorā, kam instalēta printera programmatūra, veiciet dubultklikšķi uz darbvirsmas ikonai **HP Instant Share Setup** (HP Instant Share iestatīšana). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja HP Instant Share iestatīšanas ekrānā tiek parādīta poga **Help** (Palīdzība), noklikšķiniet uz tās, lai saņemtu papildinformāciju. Pēc tam programmu jebkurā brīdī varat palaist, lai mainītu HP Instant Share adresātu sarakstu. HP Instant

Share iestatīšana ir pieejama HP Director nolaižamajā izvēlnē **Settings** (Iestatījumi).

- **Macintosh:** Izvēlnē Finder (Meklētājs) izvēlieties **Applications** (Lietojumprogrammas) > **Hewlett-Packard** > **Photosmart** > **Utilities** (Pakalpojumi), pēc tam veiciet dubultklikšķi uz **HP Instant Share Setup** (HP Instant Share iestatīšana). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Pirmoreiz instalējot printera programmatūru, šī lietojumprogramma tiek palaista automātiski. Pēc tam programmu jebkurā brīdī varat palaist, lai mainītu HP Instant Share adresātu sarakstu.

Lai iestatītu HP Instant Share iespējas

1. Nospiediet **HP Instant Share**.
2. Izvēlieties **HP Instant Share options** (HP Instant Share iespējas) un pēc tam **OK** (Labi).
3. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām un pēc tam nospiediet **OK**.
 - **Receive options** (Saņemšanas iespējas):
 - Iespēja **Receive from allowed senders** (Saņemt no atļautiem sūtītājiem) nosaka, ka printeris var saņemt kolekcijas tikai no apstiprinātiem sūtītājiem.
 - Iespēja **Receive from any unblocked sender** (Saņemt no visiem nebloķētajiem sūtītājiem) nosaka, ka printeris var saņemt jebkuru kolekciju.
 - **Auto checking** (Automātiskā pārbaude):

Šī iespēja pēc noklusējuma ir aktivizēta. Ja nevēlaties, lai printeris automātiski pārbaudītu HP Instant Share kolekcijas, izvēlieties **Off** (Izslēgt).

 - Ja ir aktivizēta iespēja **On** (Ieslēgt), printeris regulāri pārbauda HP Instant Share kolekcijas.
 - Aktivizējot iespēju **Off** (Izslēgt), printeris nepārbauda kolekcijas.
 - Iespēja **Remove collections** (Noņemt kolekcijas) ļauj izvēlēties, kuras no saņemtajām kolekcijām vēlaties noņemt.
 - Iespēja **Device name** (Ierīces nosaukums) parāda printera tīkla nosaukumu.
 - Iespēja **Reset HP Instant Share** (Atjaunot HP Instant Share) ļauj atjaunot visu HP Instant Share iespēju noklusētās vērtības. To darot, jums vēlreiz būs jāveic HP Instant Share iestatīšana, lai reģistrētu printeri HP Instant Share pakalpojumam.

Lai HP Instant Share (USB) izmantotu fotoattēlu sūtīšanai

1. Ievietojiet atmiņas karti un izvēlieties dažus fotoattēlus.
2. Nospiediet **HP Instant Share**.
3. Sekojiet datorā redzamajām instrukcijām, lai publicētu izvēlētos fotoattēlus.

Papildinformāciju par HP Instant Share lietošanu skatiet Image Zone elektroniskajā palīdzībā.

Lai HP Instant Share (tīklā) izmantotu fotoattēlu sūtīšanai

1. Ievietojiet atmiņas karti un izvēlieties dažus fotoattēlus.
2. Nospiediet **HP Instant Share**.
3. Izvēlieties adresātu un nospiediet **OK** (Labi).

4. Izvēlieties **Send photos** (Sūtīt fotoattēlus) un pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
Ja adresāts ir e-pasta adrese, printeris nosūta e-pasta ziņu ar saiti uz fotoattēlu HP Instant Share vietnē. Ja adresāts ir saderīgs tīkla printeris, printera ekrānā parādās ikona, informējot lietotāju, ka ir pieejams fotoattēls. Plašāku informāciju skatiet HP Image Zone elektroniskajā palīdzībā.



Lai HP Instant Share (tīklā) izmantotu fotoattēlu saņemšanai

1. Nospiediet **HP Instant Share**.
2. Izvēlieties **Receive** (Saņemt) un pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
3. Izvēlieties saņemto HP Instant Share kolekciju (ziņu ar fotoattēliem), pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
Printera ekrānā tiek parādīts pirmais šajā ziņojumā iekļautais fotoattēls. Pa HP Instant Share fotoattēliem varat pārvietoties, tos izvēlēties un drukāt tāpat, kā to darāt ar fotoattēliem atmiņas kartē vai pievienotajā digitālajā kamerā. Ja HP Instant Share fotoattēlu apskates laikā ievietojat atmiņas karti vai pievienojat digitālo kameru, HP Instant Share sesija tiek pārtraukta un tiek sākta atmiņas kartē vai fotokamerā esošo fotoattēlu apskate.
Printeris veic arī regulāras pārbaudes, vai ir saņemti jauni fotoattēli. Printera ekrānā tiek parādīta HP Instant Share saņemšanas ikona (aploksne), norādot, ka apskatei printerī ir pieejams HP Instant Share fotoattēls.
4. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām un nospiediet **OK** (Labi).
 - iespēja **View** (Skatīt) ļauj printera ekrānā apskatīt saņemto fotoattēlu.
 - iespēja **Remove** (Izņemt) ļauj izdzēst saņemto fotoattēlu.

Drukāšana, izmantojot datoru

Visiem HP fotoattēlu printeriem ir pievienota programmatūra HP Image Zone, kas sniedz plašākas fotoattēlu apstrādes iespējas. Izmantojiet to, lai īstenotu savas radošās ieceres: rediģējiet fotoattēlus, apmainieties ar tiem un veidojiet interesantus darbus, piemēram, apsveikuma kartītes. HP Image Zone tiek instalēta tikai tad, ja izvēlaties instalēšanas iespēju **Typical** (Parastā). Operētājsistēmā Macintosh tiek atbalstīta tikai noteikta HP Image Zone iespēju apakškopa, kā norādīts tabulā zemāk.

Programmatūras iespēja	Kur var atrast informāciju
Drukas darba pārvaldība Ierobežojiet HP Photosmart printera draivera jaudu. Šī programmatūra sniedz iespēju pilnībā vadīt fotoattēlu drukāšanu. Jūs varat: <ul style="list-style-type: none"> • Veidot melnraksta kvalitātes izdrukas, lai taupītu tinti un fotomateriālu • Uzzināt, kā pilnvērtīgi izmantot printera un digitālo fotoattēlu iespējas • Izmantot papildu krāsu iestatījumus, lai veidotu lieliskas kvalitātes izdrukas 	Datorā ar operētājsistēmu Windows: Elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz HP Photosmart Printer Help (HP Photosmart printera palīdzība). Dialoglodziņā Print (Drukāšana) ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jebkuras iespējas un ar peles kreiso pogu noklikšķiniet uz What's This? (Kas tas ir?), lai saņemtu papildinformāciju par šo iespēju. Macintosh: izvēlnē Finder (Meklētājs) izvēlieties Help (Palīdzība) > Mac Help (Mac palīdzība), pēc tam izvēlieties Library (Bibliotēka) > HP Photosmart

Programmatūras iespēja	Kur var atrast informāciju
<p>HP Instant Share</p>  <p>Izmantojiet programmu HP Instant Share, lai draugiem un radiem nosūtītu fotoattēlus. Ar HP Instant Share palīdzību varat viegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nosūtīt fotoattēlus pa e-pastu bez lieliem failu pielikumiem, izmantojot HP Instant Share • Veidot tiešsaistes fotoalbumus, lai mainītos ar fotoattēliem, tos kārtotu un saglabātu • Tiešsaistē pasūtīt profesionāli izgatavotas izdrukas (pieejamība atkarīga no valsts/reģiona) 	<p>Printer Help (HP Photosmart printera palīdzība).</p> <p>Papildinformāciju par HP Instant Share lietošanu kopā ar noteiktu printera modeli skatiet nodaļā Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share.</p> <p>Datorā ar operētājsistēmu Windows: Elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz Use the HP Image Zone (HP Image Zone izmantošana), pēc tam noklikšķiniet uz Share your images using HP Instant Share (Attēlu apmaiņa, izmantojot HP Instant Share).</p> <p>Lai HP Instant Share izmantotu Windows vidē, palaidiet programmu HP Image Zone, izvēlieties vienu vai vairākus fotoattēlus, pēc tam noklikšķiniet uz tabulatora HP Instant Share.</p> <p>Macintosh: Palaidiet HP Instant Share, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.</p> <p>Lai HP Instant Share izmantotu Macintosh vidē, paplašināšanas bāzē nospiediet un turiet HP Photosmart Menu (HP Photosmart izvēlne), pēc tam uznirstošajā izvēlnē izvēlieties HP Instant Share.</p>
<p>Radoši projekti</p>  <p>Izveidojiet ko vairāk par fotoalbumu. Programma HP Image Zone ļauj digitālos fotoattēlus izmantot radošiem projektiem, piemēram:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uzgludināmajiem materiāliem • Plakātiem • Apsveikuma kartītēm 	<p>Datorā ar operētājsistēmu Windows: Elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz Use the HP Image Zone (HP Image Zone izmantošana), pēc tam uz Create projects (Projektu veidošana).</p> <p>Lai Windows vidē veidotu radošus projektus, palaidiet programmu HP Image Zone, izvēlieties vienu vai vairākus fotoattēlus, pēc tam noklikšķiniet uz tabulatora Projects (Projekti).</p> <p>Macintosh: Lai Macintosh vidē veidotu radošus projektus, paplašināšanas bāzē nospiediet un turiet aktīvo HP Photosmart Menu (HP Photosmart izvēlne), pēc tam uznirstošajā izvēlnē izvēlieties HP Image Print. Nolaizamajā</p>

Programmatūras iespēja	Kur var atrast informāciju
	<p>izvēlnē Print Style (Drukas stils) izvēlieties radošās drukas iespēju. Logā HP Image Print tiek parādīti norādījumi. Pieejami arī izvēlnē HP Image Edit.</p>
<p>Attēlu kārtošana</p>  <p>HP Image Zone ļauj rīkoties ar digitālajiem fotoattēliem un videoklipiem un izmantot šādas iespējas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kārtot fotoattēlus albumos • Meklēt fotoattēlus pēc datuma, atslēgas vārdiem u.c. • Automātiski numurēt attēlus 	<p>Elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz Use the HP Image Zone (HP Image Zone izmantošana), pēc tam uz Manage your images (Attēlu pārvaldīšana).</p> <p>Lai attēlus kārtotu Windows vidē, palaidiet programmu HP Image Zone, pēc tam noklikšķiniet uz tabulatora My Images (Mani attēli).</p> <p>Macintosh: Operētājsistēmā Macintosh šī printera programmatūras iespēja nav pieejama. Iesākām izmantot iPhoto 2.0 vai jaunāku.</p>
<p>Fotoattēlu rediģēšana un uzlabošana</p>  <p>Programma HP Image Zone sniedz šādas iespējas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veikt manuālu krāsu korekciju un citus pielāgojumus, lai uzlabotu fotoattēlu kvalitāti pirms drukāšanas • Pievienot tekstu vai citus attēlus • Mainīt digitālo fotoattēlu izmērus 	<p>Datorā ar operētājsistēmu Windows: Elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz Use the HP Image Zone (HP Image Zone izmantošana), pēc tam uz Edit your images (Attēlu rediģēšana).</p> <p>Lai Windows vidē rediģētu fotoattēlus, palaidiet programmu HP Image Zone, izvēlieties vienu vai vairākus fotoattēlus, pēc tam noklikšķiniet uz tabulatora Edit (Rediģēt).</p> <p>Macintosh: Lai rediģētu fotoattēlus Macintosh vidē, paplašināšanas bāzē nospiediet un turiet aktīvo HP Photosmart Menu (HP Photosmart izvēlne), pēc tam uznirstošajā izvēlnē izvēlieties HP Image Edit (HP attēlu rediģēšana).</p>

3 Programmatūras instalēšana

Printera komplektācijā ietilpst papildu programmatūra, ko var instalēt datorā. Šajā nodaļā ir aprakstīts instalēšanas process un iekļauti padomi par instalēšanas problēmu novēršanu.

Instalēšana

Kad esat uzstādījis printera aparāturu, izmantojot *Uzstādīšanas rokasgrāmatas* instrukcijas, izmantojiet šīs nodaļas instrukcijas programmatūras instalēšanai.

Sistēmā Windows	Macintosh datoros
<p>Svarīgi! Pievienojiet USB kabeli vienīgi tad, ja tiek parādīts uzaicinājums.</p> <p>HP Image Zone programmatūra un pilna printera funkcionalitāte tiek automātiski instalēta, ja izvēlaties HP programmatūras instalēšanas iespēju Typical (Parastā).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ievietojiet HP Photosmart kompaktdisku datora CD-ROM diskdzinī.2. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja instrukcijas netiek parādītas, kompaktdiskā atrodiet failu setup.exe un izpildiet uz tā dubultklikšķi. <p>Piezīme. Ja tiek parādīts paziņojums Found New Hardware (Atrasta jauna aparātūra), noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt), atvienojiet USB kabeli un atkārtoti veiciet instalēšanu.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Izvēlieties USB vai tīkla savienojumu. Ja izvēlaties tīkla savienojumu, ievērojiet instrukcijas sadaļā Tīklošana. Ja izvēlaties USB savienojumu, turpiniet, veicot nākamo darbību.4. Kad tiek parādīts uzaicinājums, vienu USB kabeļa galu pievienojiet USB portam printera aizmugurē un otru galu datora USB portam.	<p>Svarīgi! Pievienojiet USB kabeli vienīgi tad, ja tiek parādīts uzaicinājums.</p> <p>Piezīme. Ja vēlaties printeri pievienot tīklam, nevis atsevišķam datoram, ievērojiet instalēšanas instrukcijas sadaļā Tīklošana.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ievietojiet HP Photosmart kompaktdisku datora CD-ROM diskdzinī.2. Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Photosmart CD.3. Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Photosmart Install. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai instalētu printera programmatūru ar USB savienojumu.4. Kad tiek parādīts uzaicinājums, vienu USB kabeļa galu pievienojiet USB portam printera aizmugurē un otru galu datora USB portam.5. Izvēlieties printeri dialoglodziņā Print (Izdruka). Ja printeris sarakstā netiek parādīts, noklikšķiniet uz Edit Printer List (Rediģēt printeru sarakstu), lai pievienotu printeri. <p>Lai printera savienojumu mainītu no USB uz tīkla savienojumu, skatiet sadaļu Lai printera savienojumu mainītu no USB uz tīkla savienojumu.</p>

(turpinājums)

Sistēmā Windows	Macintosh datoros
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, līdz instalēšana tiek pabeigta un dators tiek restartēts. Kad tiek parādīta sveiciens (Congratulations) lapa, noklikšķiniet uz Print a demo page (Drukāt demonstrācijas lapu).	

Instalēšanas problēmu novēršana

Ja printera programmatūru neizdodas instalēt vai pēc tās instalēšanas printeris nespēj pareizi sazināties ar datoru, iepazīstieties ar šeit minētajiem iespējamiem risinājumiem. Ja jums vēl arvien nepieciešama palīdzība, iepazīstieties ar printera dokumentāciju vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Pārbaudiet visus kabeļu savienojumus starp printeri un datoru un pārliecinieties, vai izmantojat jaunāko printera programmatūras versiju.

Tiek atvērts vednis Found New Hardware Wizard (Jaunas aparatūras atrašanas palīgs), taču tas neatpazīst printeri.

Iespējams, ka USB kabeli esat pievienojis, pirms bija pabeigta programmatūras instalēšana. Atvienojiet USB kabeli un vēlreiz sāciet programmatūras instalēšanu. USB kabeli pievienojiet pēc uzaicinājuma programmatūras instalēšanas laikā.

Programmatūras instalēšanas laikā dators pārtrauc reaģēt uz komandām.

Iemesls var būt pretvīrusu aizsardzības programmatūra vai cita programmatūra, kas darbojas fonā un palēnina instalēšanas procesu. Uzgaidiet, līdz programmatūra beidz kopēt failus; tam var būt nepieciešamas vairākas minūtes. Ja arī pēc vairākām minūtēm dators joprojām nereaģē uz komandām, restartējiet datoru, apturiet vai atslēdziet aktīvo pretvīrusu aizsardzības programmatūru, aizveriet visas programmas un vēlreiz instalējiet printera programmatūru.



Piezīme. Pēc datora restartēšanas pretvīrusu aizsardzības programmatūra automātiski sāks atkal darboties.

Instalēšanas laikā tiek parādīts dialoglodziņš System Requirements (Sistēmas prasības).

Kāds no jūsu datorsistēmas komponentiem neatbilst minimālajām sistēmas prasībām. Atjauniniet komponentu, lai tas atbilstu minimālajām sistēmas prasībām un pēc tam atkārtoti instalējiet printera programmatūru.

Veicot sistēmas prasību pārbaudi, tiek norādīts, ka datorā darbojas novecojusi pārlūkprogrammas Internet Explorer versija.

Nospiediet uz tastatūras taustiņu kombināciju Ctrl+Shift, dialoglodziņā System Requirements (Sistēmas prasības) noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt), lai ignorētu paziņojumu un pabeigtu programmatūras instalēšanu. Pēc HP Photosmart

programmatūras instalēšanas atjauniniet pārlūkprogrammu Internet Explorer, pretējā gadījumā HP programmatūra nedarbosies pareizi.



Piezīme. Pēc Internet Explorer jaunināšanas HP programmatūra nav atkārtoti jāinstalē.

Dators nevar nolasīt HP Photosmart kompaktdisku.

Pārlicinieties, vai kompaktdisks nav netīrs vai saskrāpēts. Ja citi kompaktdiski darbojas, iespējams, jūsu HP Photosmart kompaktdisks ir bojāts. Printera programmatūru varat lejupielādēt arī no vietnes www.hp.com/support. Ja arī citi kompaktdiski nedarbojas, iespējams, ir bojāts CD-ROM diskdzinis.


a Tīklošana

Turpmākajās instrukcijās aprakstīts, kā uzstādīt HP Photosmart 8400 sērijas printeri Ethernet (vadu) tīklā. Vadu tīkla iestatīšana printerim ļauj sazināties ar datoriem, izmantojot maršrutētāju, centrmezglu vai komutatoru. Lai pilnībā varētu izmantot printera iespēju komplektu, nepieciešama platjoslas interneta piekļuve.



Piezīme. Lai veiktu USB instalēšanu, skatiet komplektācijai pievienotās uzstādīšanas instrukcijas.

Pēc printera uzstādīšanas tīklā tā ekrānā tiek parādītas divas Ethernet ikonas, kas norāda savienojuma statusu.

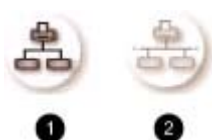

1	Aktīva Ethernet savienojuma ikona
2	Neaktīva Ethernet savienojuma ikona

Pirms turpināt ievērot šīs sadaļas instrukcijas, pārliecinieties, vai esat iestatījis vadu tīklu. Skatiet tīkla aparatūrai pievienoto dokumentāciju. Pārliecinieties arī, vai esat uzstādījis printeri, ievērojot komplektācijā ietilpstošos uzstādīšanas norādījumus.

Tīklošanas pamati (Windows un Macintosh)


Tīklošana ļauj tīklam pievienotām ierīcēm, piemēram, datoriem un printeriem, sazināties savā starpā. Vadu jeb Ethernet tīkls ir birojos un mājās visbiežāk lietotais tīkla veids.

Printera tīkla adapteris atbalsta gan 10 Mb/s, gan 100 Mb/s Ethernet tīklu. Lai printeri pievienotu tīklam, ir nepieciešams CAT-5 Ethernet kabelis, kas aprīkots ar RJ-45 savienotāju. Tas nav tas pats, kas USB kabelis.



Uzmanību Kaut arī CAT-5 kabeļa savienotājs RJ-45 izskatās kā parastais tālruņa kontaktspraudnis, tas nav tas pats. Nekad neizmantojiet savu tālruņa vadu printera pievienošanai Ethernet tīklam. Tādējādi varat sabojāt printeri un citas tīkla ierīces.

Nākamajā attēlā ir redzams, kā printeri var savienot tīklā ar vairākiem datoriem, izmantojot tīkla maršrutētāju, centrmezglu vai komutatoru. Kabelis vai DSL modems savieno centrmezglu un visas tīklotās ierīces ar platjoslas interneta piekļuvi.

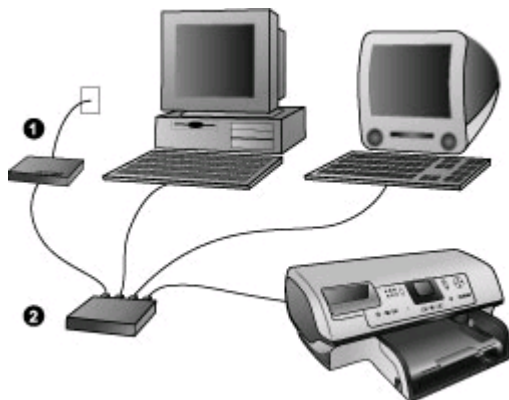

1	Kabelis vai DSL modems savieno tīklotās ierīces ar platjoslas interneta piekļuvi
2	Tīkla piekļuves punkts (maršrutētājs, centrmezgls vai komutators), kurā visas ierīces tiek savienotas, izmantojot Ethernet kabelus

Tīklotās ierīces savā starpā tiek savienotas, izmantojot centrālo ierīci. Visbiežāk izmantotie veidi ir:

- **Centrmezgli.** Vienkārša, lēta tīkla ierīce, kas ļauj vairākiem datoriem sazināties savā starpā vai kopīgi lietot vienu printeri. Centrmezgli ir pasīvas ierīces. Tie tikai nodrošina ierīcēm iespēju sazināties savā starpā.
- **Komutatori.** Komutatori ir līdzīgi centrmezgliem, taču tie spēj pārbaudīt no ierīcēm sūtīto informāciju un pārsūtīt to tikai uz atbilstošu ierīci. Tie var samazināt joslas platuma lietojumu tīklā un palīdz tam darboties efektīvāk.
- **Maršrutētāji.** Maršrutētāji vai vārtejas savieno gan ierīces, gan tīklus. Parasti tie tiek lietoti, lai savienotu vairākus datorus tīklā un pieslēgtu internetam. Maršrutētājos bieži ir iekļauts iebūvēts ugunsbūris, kas palīdz aizsargāt mājas tīklu no nesankcionētas piekļuves.



Piezīme. Konkrētāku informāciju par aparātūras uzstādīšanu un konfigurēšanu tīklā meklējiet aparātūrai pievienotajā dokumentācijā.

Interneta savienojums

Ja tīkls ir savienots ar internetu, izmantojot maršrutētāju vai vārteju, ieteicams izmantot maršrutētāju vai vārteju, kas atbalsta dinamisko saimniekdatora konfigurācijas protokolu (DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol). Vārteja ar DHCP atbalstu pārvalda rezervēto IP adresu pūli, kuras, ja nepieciešams, dinamiski piešķir. Skatiet maršrutētājam vai vārtejai pievienoto dokumentāciju.

Ieteicamās tīkla konfigurācijas

Printerim iespējamas šādas tīkla konfigurācijas. Nosakiet, kāda veida tīkla konfigurāciju izmantojat, un pēc tam iepazīstieties ar norādījumiem par printera pievienošanu tīklam un programmatūras instalēšanu sadaļās [Printera pievienošana tīklam](#), [Printera programmatūras instalēšana operētājsistēmā Windows](#) vai [Printera programmatūras instalēšana operētājsistēmā Macintosh](#).

Ethernet tīkls bez piekļuves internetam

Datori un printeris sazinās savā starpā, veidojot vienkāršu tīklu, izmantojot centrmezglu. Nevienai no tīklotajām ierīcēm nav piekļuves internetam. Dažas printera iespējas, piemēram, apmaiņšanās ar fotoattēliem tieši no printera caur internetu, izmantojot HP Instant Share, šajā konfigurācijā nav izmantojamas.

Ethernet tīkls ar piekļuvi internetam, izmantojot iezvanpieejas modemu

Datori un printeris sazinās savā starpā, veidojot vienkāršu tīklu, izmantojot centrmezglu. Vienam no datoriem ir piekļuve internetam, izmantojot modemu un iezvanpieejas kontu. Nevienai no tīklotajām ierīcēm, ieskaitot printeri, nav tiešas piekļuves internetam. Dažas printera iespējas, piemēram, apmaiņšanās ar fotoattēliem tieši no printera caur internetu, izmantojot HP Instant Share, šajā konfigurācijā nav izmantojamas.

Ethernet tīkls ar platjoslas interneta piekļuvi, ko nodrošina maršrutētājs

Printeris ir savienots ar maršrutētāju, kas darbojas kā vārteja starp lietotāja tīklu un internetu. Pilns printera iespēju komplekts, ieskaitot apmaiņšanos ar fotoattēliem caur internetu, ir pieejams pat bez tīklam pievienota vai tīklam pieejama datora. Šī ir vispiemērotākā tīkla konfigurācija.

Printera pievienošana tīklam

Lai printeri pievienotu vadu tīklam, ir nepieciešams:

- Tīkla piekļuves punkts, piemēram, maršrutētājs, centrmezgls vai komutators ar atvērtu portu
- CAT-5 Ethernet kabelis ar RJ-45 savienotāju
- Platjoslas interneta piekļuve (tikai tad, ja vēlaties piekļūt HP Instant Share tieši no ierīces. Plašāku informāciju skatiet [Savienojuma izveide](#).)



Piezīme. 1 Nepievienojiet printeri tieši datoram, izmantojot Ethernet kabeli. Vienādranga tīklošana netiek atbalstīta.


Piezīme. 2 Pēc printera pievienošanas tīklam, ievērojot šīs sadaļas norādījumus, instalējiet printera programmatūru. Skatiet sadaļu [Printera programmatūras instalēšana operētājsistēmā Windows](#) vai [Printera programmatūras instalēšana operētājsistēmā Macintosh](#).

Lai printeri pievienotu tīklam

1. Pievienojiet Ethernet kabeli printera aizmugurē.



2. Pievienojiet Ethernet kabeli centrmezgla, maršrutētāja vai komutatora brīvajam portam.

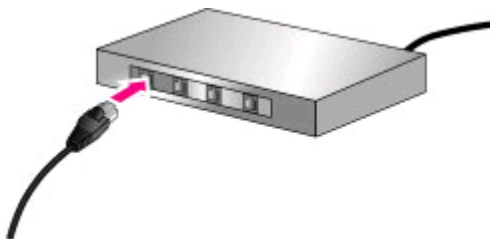

Pēc printera pievienošanas tīklam instalējiet printera programmatūru. No datora nav iespējams drukāt, ja nav instalēta programmatūra.

- [Printera programmatūras instalēšana operētājsistēmā Windows](#)
- [Printera programmatūras instalēšana operētājsistēmā Macintosh](#)

Printera programmatūras instalēšana operētājsistēmā Windows



Piezīme. Uztādiet printeri, kā norādīts komplektācijai pievienotajās uzstādīšanas instrukcijās.

Instalēšanas laiks var ilgt no 20 minūtēm (sistēmai Windows XP) līdz 1 stundai (sistēmai Windows 98) atkarībā no brīvās vietas cietajā diskā un datora procesora darbības ātruma. Pirms sākt instalēšanu, pārliecinieties, vai jau esat pievienojis printeri tīklam, izmantojot Ethernet kabeli.



Piezīme. Printera programmatūra, sekojot instrukcijām šajā sadaļā, jāinstalē katrā tīkla datorā, no kura vēlaties drukāt, izmantojot Photosmart 8400 sērijas printeri. Pēc instalēšanas drukāšana notiek tāpat, kā izmantojot USB savienojumu.



Padoms Printera programmatūras instalēšanai neizmantojiet Windows vadības paneļa utilītu **Add Printer** (Pievienot printeri). Lai pareizi instalētu printeri tīklā, izmantojiet HP Installer (HP instalēšanas programmu).

Lai instalētu printera programmatūru

1. Izdrukājiet tīkla konfigurācijas lappusi. Šajā atskaitē iekļautā informācija var būt nepieciešama, ja instalēšanas programma nevar atrast printeri. Skatiet nodaļu [Tīkla konfigurācijas lappuses drukāšana](#).
2. Ievietojiet HP Photosmart printera programmatūras kompaktdisku datora CD-ROM diskdzinī.
3. Noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk) un sekojiet instalēšanas programmas instrukcijām par sistēmas pārbaudi un sagatavošanu, kā arī draiveru, spraudņu un programmatūras instalēšanu. Tas var ilgt vairākas minūtes.
4. Ekrānā **Connection Type** (Savienojuma veids) izvēlieties **Through the network** (Izmantojot tīklu) un pēc tam noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).
Laikā, kad uzstādīšanas programma tīklā meklē printeri, ekrānā ir redzams paziņojums **Searching** (Notiek meklēšana).

Ja tiek parādīts paziņojums **Printer Found** (Atrasts printeris), rīkojieties šādi:

- a. Pārbaudiet, vai printera apraksts ir pareizs. (Izmantojiet konfigurācijas lappusi, lai pārbaudītu printera nosaukumu un aparatūras adresi. Skatiet nodaļu [Tīkla konfigurācijas lappuses drukāšana](#).)
- b. Ja printera apraksts ir pareizs, izvēlieties **Yes, install this printer** (Jā, instalēt šo printeri), pēc tam noklikšķiniet uz **Next**.
Ja tīklā ir atrasti vairāki printeri, kā konfigurējamo un instalējamo ierīci izvēlieties **HP Photosmart 8400 series**, pēc tam noklikšķiniet uz **Next**. Ja tīklā ir vairāki HP Photosmart 8400 sērijas printeri, izmantojiet konfigurācijas lappuses sarakstu

Hardware Address (MAC) (Aparatūras adrese), lai atrastu noteiktu HP Photosmart 8400 sērijas printeri, ko vēlaties instalēt.

Ja tiek parādīts paziņojums Check Cable Connection (Pārbaudiet kabeļa savienojumu), rīkojieties šādi:

- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, pēc tam izvēlieties **Specify a printer by address** (Norādīt printeri pēc adreses) un noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).
 - Ekrānā **Specify Printer** (Norādiet printeri) lodziņā **Hardware Address (MAC)** ievadiet tīkla konfigurācijas lappusē redzamo aparatūras adresi (MAC).
Piemērs: 02bad065cb97
MAC nozīmē Vides piekļuves vadība, tā ir aparatūras adrese, kas printeri identificē tīklā.
 - Lodziņā **IP Address** (IP adrese) ievadiet tīkla konfigurācijas lappusē norādīto IP adresi, pēc tam noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).
Piemērs: 169.254.203.151
 - Kad tiek parādīts paziņojums **Printer Found** (Atrasts printeris), izvēlieties **Yes, install this printer** (Jā, instalēt šo printeri) un pēc tam noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).
 - Ekrānā **Confirm Settings** (Apstiprināt iestatījumus) noklikšķiniet uz **Next** (Tālāk).
 - Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
5. Kad tiek parādīts uzaicinājums, noklikšķiniet uz **Finish** (Pabeigt), lai pabeigtu instalēšanu.

Printera programmatūras instalēšana operētājsistēmā Macintosh



Piezīme. Uztādiat printeri, kā norādīts komplektācijai pievienotajās uztādīšanas instrukcijās.

Instalēšana var ilgt 3–4 minūtes atkarībā no izmantotās operētājsistēmas, brīvās vietas cietajā diskā un Macintosh procesora darbības ātruma. Pirms sākt instalēšanu, pārliecinieties, vai jau esat pievienojis printeri tīklam, izmantojot Ethernet kabeli. Ja šo printeri jau esat instalējis, izmantojot USB savienojumu, tīkla instalēšanai šīs instrukcijas nav jāpilda. Tā vietā skatiet sadaļu [Lai printera savienojumu mainītu no USB uz tīkla savienojumu](#).



Piezīme. Printera programmatūra, sekojot instrukcijām šajā sadaļā, jāinstalē katrā tīkla datorā, no kura vēlaties drukāt, izmantojot Photosmart 8400 sērijas printeri. Pēc instalēšanas drukāšana notiek tāpat kā no printera, kas savienots, izmantojot USB kabeli.

Lai instalētu printera programmatūru

- Ievietojiet HP Photosmart printera programmatūras kompaktdisku Macintosh datora CD-ROM diskdziņī.
- Veiciet dubultklikšķi uz kompaktdiska ikonas darbvirsma.
- Veiciet dubultklikšķi uz Installer (Instalēšanas programmas) ikonas.
Tiek parādīts dialoglodziņš **Authenticate** (Autentificēt).
- Ievadiet **Name** (Vārdu) un **Password** (Paroli), ko izmantojat sava Macintosh datora pārvaldībā, pēc tam noklikšķiniet uz **OK** (Labi).
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Kad tiek parādīts logs **HP Photosmart Install** (HP Photosmart instalēšana), izvēlieties **Easy Install** (Vienkāršā instalēšana) un pēc tam noklikšķiniet uz **Install** (Instalēt).
- Logā **Select Printer** (Izvēlēties printeri) noklikšķiniet tabulatoru **Network** (Tīkls). Instalēšanas programma meklē visus tīkla printerus.

Ja printeris ir atrasts, rīkojieties šādi:

- Logā **Select Printer** (Izvēlēties printeri) izvēlieties HP Photosmart 8400 sērijas printeri un pēc tam noklikšķiniet uz **Utilities** (Pakalpojumi).
- Lai reģistrētu printeri, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Ja printeris nav atrasts, rīkojieties šādi:

- Izdrukājiat tīkla konfigurācijas lappusi un atrodiat sarakstā ierakstu ar IP adresi.
- Pārliecinieties, vai printeris tīklam ir pievienots ar pareiza veida CAT-5 Ethernet kabeli. Skatiet nodaļu [Printera pievienošana tīklam](#).

- c. Noklikšķiniet uz **Find** (Meklēt), ievadiet IP adresi un noklikšķiniet uz **Save** (Saglabāt).
- d. Logā **Select Printer** (Izvēlēties printeri) izvēlieties HP Photosmart 8400 sērijas printeri un pēc tam noklikšķiniet uz **Utilities** (Pakalpojumi).
- e. Lai reģistrētu printeri, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.



Piezīme. Daži pārlūki var nedarboties ar tiešsaistes reģistrāciju. Ja rodas problēmas, mēģiniet citu pārlūku vai izlaidiet šo darbību.

8. Izvēlieties printeri dialoglodziņā **Print** (Izdruka). Ja printeris sarakstā netiek parādīts, izvēlieties **Edit Printer List** (Rediģēt printeru sarakstu), lai pievienotu printeri.
9. Logā **Printer List** (Printeru saraksts) noklikšķiniet uz **Add** (Pievienot).
10. Nolaikzamajā sarakstā izvēlieties **Rendezvous** (Tikšanās vieta).
11. Sarakstā izvēlieties printeri un noklikšķiniet uz **Add** (Pievienot).
Tas arī ir viss. Darbs paveikts.

Lai printera savienojumu mainītu no USB uz tīkla savienojumu

1. Pievienojiet printeri tīklam. Skatiet nodaļu [Printera pievienošana tīklam](#).
2. Izdrukāiet tīkla konfigurācijas lappusi un atrodiet ierakstu ar IP adresi.
3. Atveriet Web pārlūku un ievadiet IP adresi, lai piekļūtu printerī iegultajam Web serverim. Plašāku informāciju par iegulto Web serveri skatiet sadaļā [Iegultā Web servera izmantošana](#).
4. Noklikšķiniet tabulatoru **Networking** (Tīklošana).
5. Noklikšķiniet programmu apgabala kreisajā pusē uz **mDNS**.
6. Lodziņā **mDNS Service Name** (mDNS pakalpojuma nosaukums) ievadiet unikālu nosaukumu (līdz 63 rakstzīmēm).
7. Noklikšķiniet uz **Apply** (Lietot).
8. Izvēlieties printeri dialoglodziņā **Print** (Izdruka). Ja printeris sarakstā netiek parādīts, izvēlieties **Edit Printer List** (Rediģēt printeru sarakstu), lai pievienotu printeri.
9. Logā **Printer List** (Printeru saraksts) noklikšķiniet uz **Add** (Pievienot).
10. Nolaikzamajā sarakstā izvēlieties **Rendezvous** (Tikšanās vieta).
11. Sarakstā izvēlieties printeri un noklikšķiniet uz **Add** (Pievienot).

Iegultā Web servera izmantošana

Printera iegultais Web serveris nodrošina vienkāršu tīkla printera pārvaldību. Izmantojot jebkuru pārlūkprogrammu Windows vai Macintosh datorā, varat tīklā sazināties ar printeri, lai:

- Pārbaudītu printera statusu un novērtētu tintes līmeņus
- Apskatītu tīkla statistiku
- Pielāgotu printera tīkla konfigurāciju, piemēram, norādītu starpniekserveri, iestatītu DNS nosaukumu vai manuāli ievadītu IP adresi
- Ierobežotu piekļuvi konfigurācijas lappusēm
- Pasūtītu detaļas
- Apmeklētu HP vietni atbalsta saņemšanai

Lai piekļūtu iegultā Web servera mājas lapai

1. Izdrukāiet tīkla konfigurācijas lappusi. Skatiet nodaļu [Tīkla konfigurācijas lappuses drukāšana](#).
2. Pārlūka adreses laukā ievadiet printera IP adresi, kas norādīta tīkla konfigurācijas lappusē.

IP adreses piemērs: 10.0.0.81

Tiek parādīta iegultā Web servera mājas lapa.

Informāciju par tīkla noteikumiem un iegulto Web serveri, kas nav atrodama šajā rokasgrāmatā, skatiet iegultā Web servera palīdzībā.

Lai piekļūtu iegultā Web servera palīdzībai

1. Atveriet iegultā Web servera mājas lapu. Skatiet nodaļu [Lai piekļūtu iegultā Web servera mājas lapai](#).
2. Mājas lapas apgabalā **Other Links** (Citas saites) noklikšķiniet uz **Help** (Palīdzība).

Tīkla konfigurācijas lappuses drukāšana

Tīkla konfigurācijas lappusi no printera var izdrukāt arī bez savienojuma ar datoru. Konfigurācijas lappusē ir sniegta noderīga informācija par printera IP adresi, tīkla statistiku un citiem tīkla iestatījumiem. Kopsavilkumu par noteiktiem tīkla iestatījumiem var apskatīt arī printerī.

Lai izdrukātu detalizētu tīkla konfigurācijas lappusi

1. Nospiediet printerī **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Tools** (Rīki), pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
3. Izvēlieties **Network** (Tīkls), pēc tam nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties **Print detailed report** (Drukāt detalizētu atskaiti), pēc tam nospiediet **OK**.

Lai skatītu tīkla iestatījumu kopsavilkumu

1. Nospiediet printerī **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Tools** (Rīki), pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
3. Izvēlieties **Network** (Tīkls), pēc tam nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties **Display summary** (Parādīt kopsavilkumu), pēc tam nospiediet **OK**.

b Atbalsts un servisa nodrošinājums

Šajā nodaļā ir iekļauta informācija par tehnisko atbalstu un printera servisa nodrošinājumu.

Klientu apkalpošana

Ja radusies kāda problēma, veiciet šādas darbības:

1. Pārbaudiet printera komplektācija iekļauto dokumentāciju.
 - **Uzstādīšanas rokasgrāmata:** *HP Photosmart 8400 sērijas Uzstādīšanas rokasgrāmata* ir aprakstīts, kā uzstādīt printeri.
 - **Lietotāja rokasgrāmata:** *Lietotāja rokasgrāmata* aprakstītas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegta informācija par problēmu novēršanu. Tā ir pieejama tiešsaistes formātā *Lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā.
 - **HP Photosmart printera palīdzība:** Ekrānā redzamajā HP Photosmart printera palīdzībā ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, kā arī ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu.
 - **Uzziņu rokasgrāmata:** *HP Photosmart 8400 sērijas Uzziņu rokasgrāmata* ir tā, ko pašlaik lasāt. Tajā ir sniegta pamatinformācija par printeri — uzstādīšana, darbība, tehniskais atbalsts un garantija. Lai iegūtu detalizētākus norādījumus, skatiet kompaktdisku *Lietotāja rokasgrāmata*.
 - **HP Photosmart printera palīdzība:** Ekrānā redzamajā HP Photosmart printera palīdzībā ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, kā arī ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu. Skatiet nodaļu [Programmatūras instalēšana](#).
2. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot dokumentācijā ietverto informāciju, apmeklējiet vietni www.hp.com/support, lai:
 - Piekļūtu tiešsaistes atbalsta lapām
 - Nosūtītu HP e-pasta ziņu un iegūtu atbildes uz jūsu interesējošiem jautājumiem
 - Sazinātos ar HP tehnisko personālu, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu, ja šāda iespēja ir paredzēta.
 - Noskaidrotu programmatūras atjauninājumu pieejamībuAtbalsta iespējas un to pieejamība ir atkarīga no izstrādājuma, valsts/reģiona un valodas.
3. **Tikai Eiropā:** Sazinieties ar vietējo tirdzniecības vietu. Ja printerim ir aparatūras kļūme, tas jānogādā vietā, kur to iegādājāties. Servisa nodrošinājuma laikā printera remonts tiek veikts bez maksas. Pēc servisa nodrošinājuma perioda par apkalpošanu būs jāmaksā.
4. Ja, izmantojot ekrānā redzamo palīdzību vai HP vietni, problēmu neizdodas novērst, zvaniet uz klientu apkalpošanas tālruna numuru, kas norādīts jūsu valstij/reģionam. Valstu/reģionu tālrunu numuru sarakstu skatiet nākamajā sadaļā.

Klientu apkalpošana pa tālruni

Printera servisa nodrošinājuma periodā atbalstu pa tālruni var saņemt bez maksas. Plašāku informāciju skatiet sadaļā [Paziņojums par ierobežoto garantiju](#) vai apmeklējiet vietni www.hp.com/support, lai pārbaudītu, cik ilgs ir paredzētais bezmaksas atbalsts.

Pēc bezmaksas perioda atbalstam pa tālruni kompānija HP sniedz palīdzību par papildu samaksu. Sazinieties ar savu HP izplatītāju vai zvaniet uz savas valsts/reģiona atbalsta tālruna numuru, lai noskaidrotu atbalsta iespējas.

Lai saņemtu HP atbalstu pa tālruni, zvaniet uz savai atrašanās vietai atbilstošo atbalsta tālruna numuru. Zvanītājiem jāsedz telekomunikāciju operatora noteiktās standartizmaksas.

Rietumeiropā: Klienti no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Spānijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Somijas, Zviedrijas, Šveices un Lielbritānijas var apmeklēt

vietni www.hp.com/support, lai saņemtu informāciju par atbalsta tālrunu numuriem savā valstī/ reģionā.



www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France,
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland,
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ໄທ	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-(800)-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

Zvanišana

Zvanot uz Klientu apkalpošanas numuru, atrodiēties datora un printera tuvumā. Sagatavojiet šādu informāciju:

- Printera modeļa numuru (norādīts printera priekšpusē)
- Printera sērijas numuru (norādīts printera apakšpusē)
- Datora operētājsistēmu.
- Printera draivera versiju:
 - **Operētājsistēmā Windows:** Lai apskatītu printera draivera versiju, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz HP ikonas sistēmas Windows uzdevumjoslā un izvēlieties **About** (Par).
 - **Macintosh datoriem:** Lai apskatītu printera draivera versiju, izmantojiet dialoglodziņu Print (Drukāšana).
- Printera ekrānā vai datora monitorā parādītos ziņojumus.
- Atbildes uz šādiem jautājumiem:
 - Vai problēma, kuras dēļ zvanāt, ir atgadījusies arī iepriekš? Vai varat radīt šādu situāciju vēlreiz?
 - Vai uzstādījāt jaunu aparātūru vai instalējāt datora programmatūru aptuveni tajā laikā, kad radās problēma?

Paziņojums par ierobežoto garantiju

Paziņojums par servisa nodrošinājumu komplektācijā ir iekļauts atsevišķi.

C Tehniskie dati

Šajā sadaļā minētas minimālās sistēmas prasības HP Photosmart printera programmatūras instalēšanai un daļēji sniegti printera tehniskie dati.

Pilnīgu printera tehnisko datu un sistēmas prasību sarakstu skatiet uz ekrāna HP Photosmart printera palīdzībā. Informācija par ekrānā redzamās HP Photosmart printera palīdzības skatīšanu pieejama nodaļā [Papildinformācijas meklēšana](#).

Sistēmas prasības

Komponents	Windows minimālās prasības	Macintosh minimālās prasības
Operētājsistēma	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home vai XP Professional	Mac® OS X no 10.1 līdz 10.3
Procesors	Intel® Pentium® II (vai ekvivalents) vai jaunāks	G3 vai jaunāks
RAM	64 MB (ieteicams — 128 MB)	Mac OS no 10.1 līdz 10.3: 128 MB
Brīva vieta uz diska	500 MB	500 MB
Videodisplejs	800x600, 16 bitu vai labāks	800x600, 16 bitu vai labāks
CD-ROM diskdzinis	4x	4x
Savienojamība	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional Ethernet: izmantojot Ethernet portu PictBridge: lietojot priekšējo kameras portu Bluetooth: lietojot papildu HP Bluetooth bezvadu adapteri	USB: Priekšējais un aiz mugurējais ports (OS X no 10.1 līdz 10.3) Ethernet: izmantojot Ethernet portu PictBridge: lietojot priekšējo kameras portu
Pārlūks	Microsoft Internet Explorer 5.5 vai jaunāka versija	—

Printera tehniskie dati

Kategorija	Tehniskie dati
Savienojamība	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional; Mac OS X no 10.1 līdz 10.3 Ethernet

(turpinājums)

Kategorija	Tehniskie dati
Vides prasības	<p>Darbības laikā ieteiktas: 15–30° C (59–86° F), 20–80% RH</p> <p>Darbības laikā maksimālās: 5–40° C (41–104° F), 15–80% RH</p> <p>Glabāšanas temperatūras intervāls: -30–65° C (22–149° F)</p>
Attēlu failu formāti	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24 bitu RGB nenaspiests slāņains</p> <p>TIFF 24 bitu YCbCr nenaspiests slāņains</p> <p>TIFF 24 bitu RGB packbits slāņains</p> <p>TIFF 8 bitu pelēktoņu nenaspiests/packbits</p> <p>TIFF 8 bitu krāsu nenaspiests/packbits</p> <p>TIFF 1 bita nenaspiests/packbits/1D Huffman</p>
Materiālu izmēri	<p>Fotopapīrs 10x15 cm (4x6 collas)</p> <p>Fotopapīrs ar maliņu; 10x15 cm ar 1,25 cm maliņu (4x6 collas ar 0,5 collu maliņu)</p> <p>Attēlu rādītāja kartītes 10x15 cm (4x6 collas)</p> <p>Hagaki kartītes 100x148 mm (3,9x5,8 collas)</p> <p>A6 kartītes 105x148 mm (4,1x5,8 collas)</p> <p>L izmēru kartītes 90x127 mm (3,5x5 collas)</p> <p>L formāta kartītes ar maliņu; 90x127 mm ar 12,5 mm maliņu (3,5x5 collas ar 0,5 collu maliņu)</p>
Materiālu specifikācija	<p>Ieteicamais maksimālais garums: 356 mm (14 collas)</p> <p>Ieteicamais maksimālais biezums: 292 μm (11,5 collas tūkstošdaļas)</p>
Materiālu izmēri, standarta	<p>Fotopapīrs</p> <p>no 76x76 mm līdz 216x356 mm (no 3x3 collām līdz 8,5x14 collām)</p> <p>Parastais papīrs</p> <p>Letter formāts, 216x280 mm (8,5x11 collas)</p> <p>Legal formāts, 216x356 mm (8,5x14 collas)</p> <p>Executive formāts, 190x254 mm (7,5x10 collas)</p> <p>A4 formāts, 210x297 mm (8,27x11,7 collas)</p> <p>A5 formāts, 148x210 mm (5,8x8,3 collas)</p> <p>B5 formāts, 176x250 mm (6,9x9,8 collas)</p> <p>Kartītes</p> <p>Hagaki kartītes, 100x148 mm (3,94x5,83 collas)</p> <p>L formāta kartītes, 90x127 mm (3,5x5 collas)</p> <p>L formāta kartītes ar maliņu, 90x127 mm ar 12,5 mm maliņu (3,5x5 collas ar 0,5 collu maliņu)</p>

Kategorija	Tehniskie dati
	<p>Kartotēkas kartītes, 76x127 mm, 10x15 cm un 127x203 mm (3x5 collas, 4x6 collas un 5x8 collas)</p> <p>A6 kartītes, 105x148,5 mm (4,13x5,85 collas)</p> <p>Aploksnes</p> <p>Nr. 9, 98,4x225,4 mm (3,875x8,875 collas)</p> <p>Nr. 10, 105x240 mm (4,125x9,5 collas)</p> <p>A2 Invitation, 110x146 mm (4,375x5,75 collas)</p> <p>DL formāts, 100x220 mm (4,33x8,66 collas)</p> <p>C6 formāts, 114x162 mm (4,5x6,4 collas)</p> <p>Pielāgots papīra formāts</p> <p>76x127 mm līdz 216x356 mm (3x5 collas līdz 8,5x14 collas)</p> <p>Caurspīdīgās filmas un uzlīmes</p> <p>Letter formāts, 216x280 mm (8,5x11 collas)</p> <p>A4 formāts, 210x297 mm (8,27x11,7 collas)</p>
Materiālu veidi	<p>Papīrs (parastais, Inkjet, fotopapīrs un nepārtrauktās padeves papīrs)</p> <p>Aploksnes</p> <p>Caurspīdīgās filmas</p> <p>Uzlīmes</p> <p>Kartītes (attēlu rādītāja, apsveikuma, Hagaki, A6, L formāta)</p> <p>Uzgludināmajiem materiāliem</p>
Memory cards (Atmiņas kartes)	<p>CompactFlash tips I un II</p> <p>Microdrive</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Memory Sticks</p> <p>xD-Picture Card</p>
Atmiņas kartes atbalstītie failu formāti	<p>Drukāšana: Skatiet sarakstu Attēlu failu formāti tabulas augšdaļā</p> <p>Saglabāšana: Visi failu formāti</p>
Papīra paplātes	<p>Galvenā paplāte</p> <p>76x127 mm līdz 216x356 mm (3x5 collas līdz 8,5x14 collas)</p> <p>Fotopapīra paplāte</p> <p>10x15 cm (4x6 collas) un Hagaki formāts</p> <p>Izvada paplāte</p> <p>Visi atbalstītie izmēri</p>

(turpinājums)

Kategorija	Tehniskie dati
Papīra padeves ietilpība	Galvenā paplāte 100 parastā papīra loksnes 14 aploksnes 20–40 kartītes (atkarībā no biezuma) 20 nepārtrauktās padeves papīra loksnes 30 uzlīmju loksnes 25 caurspīdīgās filmas, uzgludināmie materiāli vai fotopapīra loksnes Fotopapīra paplāte 25 fotopapīra loksnes Izvada paplāte 50 parastā papīra loksnes 20 fotopapīra, nepārtrauktās padeves papīra loksnes vai caurspīdīgās filmas 10 kartītes vai aploksnes 25 uzlīmju loksnes vai uzgludināmie materiāli
Strāvas patēriņš	Drukāšana: 15–45 W Dīkstāve: 5 W Izslēgts: 2 W
Strāvas vada modeļa numurs	Q0950-4476
Drukas kasetnes	HP pelēktoņu fotodrukas kasetne (C9368A) HP krāsu fotodrukas kasetne (C9369E) HP trīskrāsu drukas kasetne (C8766E vai C9363E) HP melnās drukas kasetne (C8767E)
USB atbalsts	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional Mac OS X no 10.1 līdz 10.3 HP iesaka izmantot USB kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem (10 pēdām)
Tīkla atbalsts	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional Mac OS X no 10.1 līdz 10.3 RJ-45 Ethernet kabelis
Videofailu formāti	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

Paziņojumi par vidi

Hewlett-Packard Company ir uzņēmusies saistības nodrošināt kvalitatīvus produktus, rūpējoties par vides aizsardzību.

Vides aizsardzība

Šim printerim ir vairākas īpašības, kas līdz minimumam samazina ietekmi uz vidi. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni par HP saistībām pret vidi www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozona veidošanās

Šī ierīce neizdala būtisku ozona daudzumu (O₃).

Enerģijas patēriņš

Enerģijas patēriņš ievērojami samazinās, darbojoties ENERGY STAR® režīmā, kas taupa dabas resursus un naudu, neietekmējot augsto ierīces veiktspēju. Ierīce atbilst ENERGY STAR (brīvpaprātīga programma, kura izveidota, lai veicinātu energoefektīvu biroja produktu izstrādi) prasībām.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.energystar.gov.

Papīra izmantošana

Šī ierīce ir piemērota otrreizējās pārstrādes papīra izmantošanai atbilstoši standartam DIN 19309.

Plastmasas priekšmeti

Plastmasas detaļas, kas smagākas par 24 gramiem (0,88 uncēm), ir marķētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kuri, beidzoties printera kalpošanas laikam, uzlabo iespēju identificēt otrreizēji pārstrādājamus plastmasas priekšmetus.

Materiālu drošuma datu lapas

Materiālu drošuma datu lapas (Material Safety Data Sheets — MSDS) var iegūt HP vietnē www.hp.com/go/msds. Klienti, kuriem nav piekļuves internetam, var sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Otrreizējās pārstrādes programma

HP piedāvā arvien vairāk produktu atgriešanas un otrreizējās pārstrādes programmu, kas darbojas daudzās valstīs un kurās piedalās vairāki lieli elektronikas otrreizējās pārstrādes centri visā pasaulē. HP taupa resursus, tālāk pārdodot dažus no saviem vispopulārākajiem produktiem. Šī HP produkta lodējumos ir svins, kas kalpošanas laika beigās, iespējams, prasa īpašu apstrādi.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Paziņojums par LED indikatoriem

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파차폐검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。